

NOMY-S LED

LED stropní a nástěnné svítidlo s přítomnostním senzorem pohybu

Návod

Upozornění:

- Instalaci svítidla může provádět pouze proškolený elektrikář!
- Nedodržení pokynů instalace může být životu nebezpečné a případně i způsobit zničení výrobku
- Svítidlo nemontujte na nestabilní povrch
- Neinstalujte svítidlo na ventilátory, klimatizace, vytápění, apod.
- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik.

Funkce přítomnostního pohybového senzoru:

- 1) Svítidlo se rozsvítí v případě, že sensor detekuje pohyb a současně pokud je intenzita okolního osvětlení nižší než 15lux.
- 2) Pokud se v detekční zóně svítidla nenachází žádná osoba, svítidla do 30sec. zhasne.
- 3) Hodnoty pohybového senzoru jsou pevně nastavené a nelze je měnit!

Technické parametry:

Vstupní napětí: 220-240V/AC ; Frekvence: 50/60Hz

Výkon světelného zdroje: **Typ NOMY LED 18W (1800lm), Typ NOMY LED 24W (2400lm),**

Typ NOMY LED 32W (3200lm), Typ NOMY LED 40W (4000lm), Typ NOMY LED 50W (5000lm)

Teplota chromatičnosti: 3000K (teplé bílá) / 4000K (neutrální bílá) / 6500K (denní bílá)

Materiál svítidla: ABS + PS + PS anti UV;

Třída II ; IK07 ; IP40


Vyzařovací úhel: 120 °

Vzdálenost detekce: 3-5m (v závislosti na výšce instalace, např. stropu)


Doba svícení: nepřetržitě po dobu přítomnosti v detekční zóně svítidla a 30sec. po jejím opuštění

INSTALACE:


- Vypněte přívod proudu.
- Proti pohybu hodinových ručiček odšroubujte plastový, montážní kroužek ze spodní strany svítidla a připevněte ho pomocí přiložených šroubů s hmoždinek k podkladu (stěně, stropu) (obr.1)
- Ke svorkovnici napájecího kabelu připojte přívodní kabel vaší elektroinstalace.vodiči L a N (obr.2)
- Svítidlo nasadte na plastový, montážní kroužek a pohybem po směru hodinových ručiček ho k němu připevněte (obr.3)
- Zapněte přívod proudu
- Změna chromatičnosti (barvy světla) svítidla se provádí pomocí vypínače umístěném na zadní straně svítidla. (obr.4) Pokud ji chcete změnit, sejměte svítidlo pohybem proti směru hodinových ručiček z plastového, montážního kroužku, vypínač nastavte do požadované polohy a pohybem po směru hodinových ručiček svítidlo k plastovému montážnímu kroužku opět připevněte.

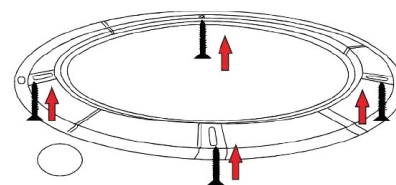


obr.1

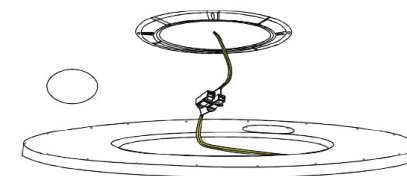

obr.2

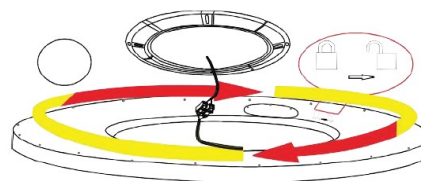

Obr.3

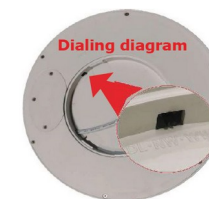

Obr. 4

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svitidla@fub.cz

web: www.fub.cz

Vyrobeno v Číně