



CLASSE 100 audio telefon

344252

Popis

2vodičový audio handsfree telefon určený pro povrchovou montáž. Obsahuje tlačítka pro: automatické zapnutí/ cyklické přepínání kamer, uvolnění elektrického zámku, ovládání osvětlení schodiště a handsfree spojení. V závislosti na konfigurátoru vloženém v pozici (M), mohou mít stejná tlačítka různé funkce (viz sekce specifická konfigurace). LED užitá pro: stav elektrického zámku, odmítnutí hovoru, spojení se vstupním panelem. Možnosti nastavení: barva displeje, jas displeje, hlasitost reproduktoru a hlasitost vyzvánění (výběr z 16 různých vyzváněcích tónů). Dodáván s montážní s deskou pro instalaci na zeď.


Příslušenství

344552 Stolní držák

Technická data


Napájení z SCS BUS: 18 – 27 Vdc
 Spotřeba v režimu "Stand by": 5 mA
 Maximální spotřeba: 55 mA
 Provozní teplota: 5 – 40 °C

Rozměry

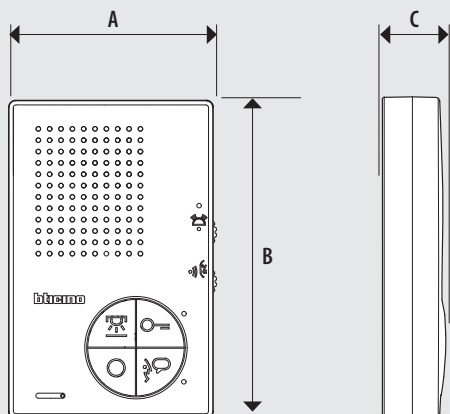


A	B	C
90 mm	140 mm	27 mm

Přední pohled

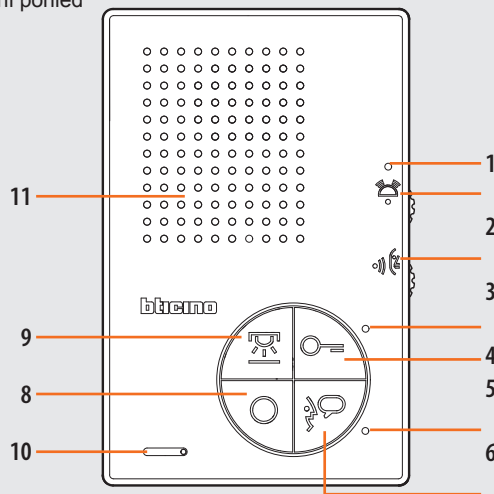

Zadní pohled

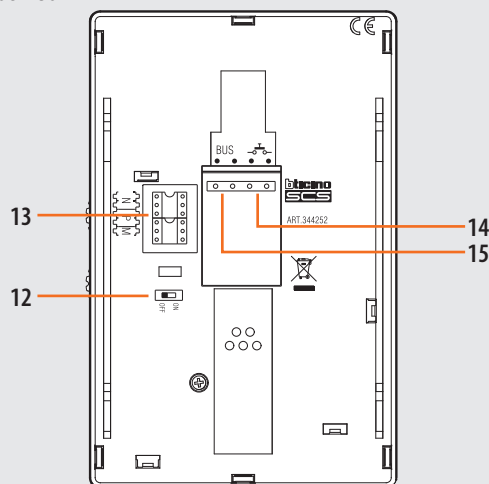

Legenda

1. Červená LED pro znázornění odmítnutí hovoru
2. Nastavení hlasitosti zvonku/odmítnutí hovoru
3. Nastavení hlasitosti příchozího hovoru
4. Provozní stav - 2 barvy: červená/zelená LED
5. Tlačítko elektrického zámku
6. Provozní stav - 2 barvy: červená/zelená LED
7. Tlačítko umožňující/znemožňující hovor
8. Vstupní panel/cyklické přepínání kamer
9. Tlačítko pro ovládání osvětlení schodiště
10. Mikrofon
11. Reproduktor
12. ON/OFF mikropřepínač, zakončení linky
13. Konfigurační blok
14. Svorky pro připojení dveřního tlačítka
15. Svorky pro připojení a k 2vodičové sběrnici SCS BUS

Konfigurace

Přístroj je nutné nakonfigurovat.

N - číslo telefonu

Konfiguratör vložený do pozice N přiřazuje jednotlivým video telefonům identifikační číslo v rámci systému. Telefony musí být konfigurovány dle posloupnosti. Paralelně zapojené telefony (paralelní zapojení povoleno maximálně pro 3 telefony bez jednotky 346850) musí být konfigurovány se stejnou adresou v pozici N. Paralelně se základním video telefonem mohou být instalovány přídavné audio či videotelefony a/nebo konfigurovatelné zvonky.


P – sdružený vstupní panel

Konfiguratör vložený do pozice P sdruží telefon se vstupním panelem se stejnou adresou. Po stisknutí přehledového tlačítka se sepne jako první tento vstupní panel.

M – operační režim





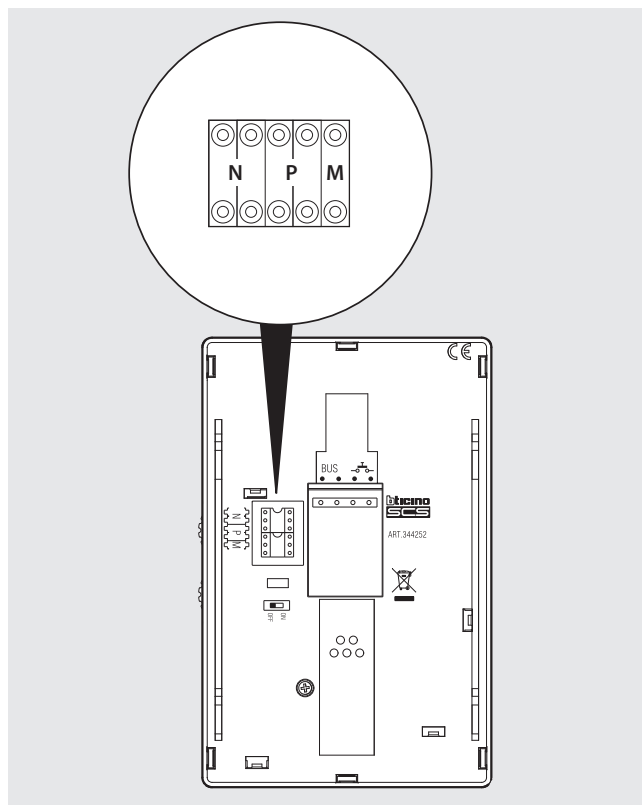







Konfiguratör vložený do pozice M přiřazuje operační režim 4 programovatelným tlačítkům - viz níže.

Niže uvádíme různé operační režimy, které mohou být přiřazeny 4 programovatelným tlačítkům:



REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE
M = 0 (tóny tlačítek aktivní)		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny (switchboard).
		Přijmutí/odmítnutí hovoru.
		Aktivace elektrického zámku
		Zapnutí osvětlení schodiště.
M = 1(tóny tlačítek aktivní)		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny (switchboard).
		Přijmutí/odmítnutí hovoru.
		Aktivace elektrického zámku
		Aktivace elektrického zámku (vstupní panel konfigurován P+1), přímo, bez volání, nebo aktivace relé 346200 (konfigurace P+1 a režim MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 - 346260 (konfigurace P+1).

Konfigurace

REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE
M = 2 (tóny tlačítek aktivní)		Intercom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.
		Přijmutí/odmítnutí hovoru.
		Aktivace elektrického zámku.
		Zapnutí osvětlení schodiště.
M = 3 (tóny tlačítek aktivní)		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny (switchboard).
		Přijmutí/odmítnutí hovoru.
		Aktivace elektrického zámku.
		Intercom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.
M = 4 (tóny tlačítek aktivní)		"PRESET INTERCOM" vzájemná komunikace s telefonem, který má adresu N=1.
		Přijmutí/odmítnutí hovoru.
		Aktivace elektrického zámku.
		Zapnutí osvětlení schodiště.
M = 5		Jako M=0 ale tóny tlačítek neaktivní
M = 6		Jako M=1 ale tóny tlačítek neaktivní
M = 7		Jako M=2 ale tóny tlačítek neaktivní
M = 8		Jako M=3 ale tóny tlačítek neaktivní
M = 9		Jako M=4 ale tóny tlačítek neaktivní

Funkce PUSH TO TALK


Je-li vstupní panel na obzvláště hlučném místě, je během konverzace možné využít funkci "PUSH TO TALK", která zabezpečí vyšší kvalitu komunikace. Pro využití funkce "PUSH TO TALK" postupujte následovně:

- Stiskněte aktivační tlačítko po dobu dvou vteřin. LED dioda bude svítit zeleně.
- Uvolněte tlačítko, aby byl slyšet zvuk ze vstupního panelu. LED dioda začne svítit červeně.
- Pro ukončení spojení stiskněte krátce aktivační tlačítko. LED dioda zhasne.


Programování zvonků

Dle typu vyzvánění lze zvolit jednu ze 16 vyzváněcích melodií. Mohou být rozlišeny následující typy vyzvánění: volání od dveřního tlačítka, volání ze vstupního panelu (konfigurace_S= 0), intercom volání.


Výběr vyzvánění volání ze vstupního panelu (S = 0).

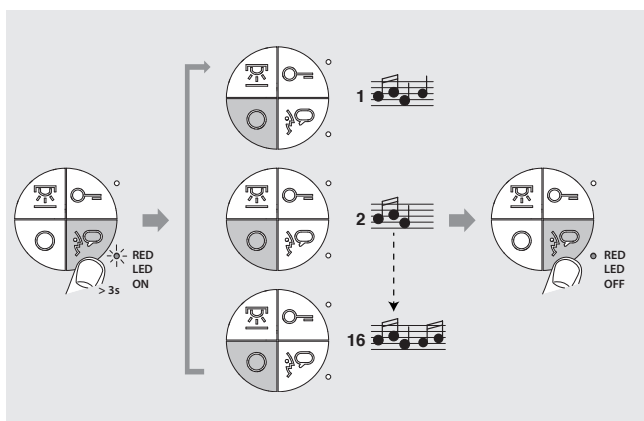

Výběr vyzvánění intercom volání.

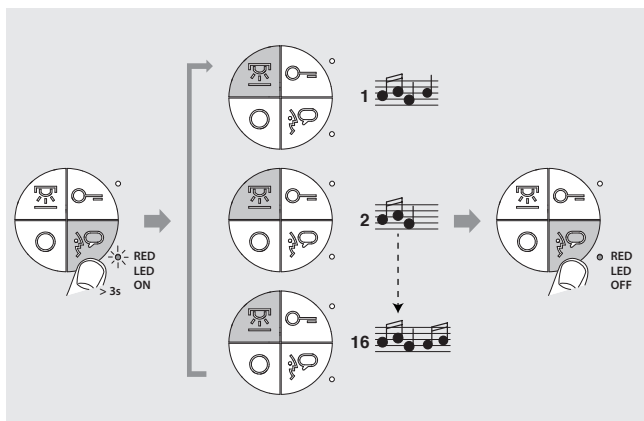

Výběr vyzvánění volání od dveřního tlačítka.

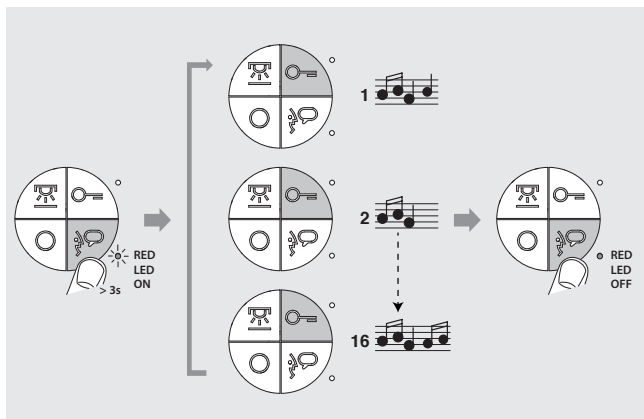

LED znázornění

Stav dveřního zámku - červená LED



LED svítí = tlačítko elektrického zámku je stisknuto;
LED ON bliká = dveře jsou otevřené;
LED OFF (nesvítí, neblíká) = dveře jsou zavřené

POZNÁMKA: Tyto funkce jsou funkční pouze v přednastavených systémech.

Provozní stav - 2 barvy: červená/zelená LED



LED ON svítí zeleně = konverzace je aktivní;
LED ON bliká zeleně = aktivní konverzace nebo intercom volání;
LED ON bliká červeně = programování bylo ukončeno.