

344642, 344643 - uživatelská příručka



Classe 300 Wi-fi

Uživatelská příručka

bticino




Obsah

Váš domovní videotelefon Classe 300 Wi-fi, ihned k dispozici!	5
Odpovězte na volání	5
Zkontrolujte záznamník	7
Zobrazte kamery a přepínejte mezi nimi	10
Napište nebo nahrajte zprávu	12
Zavolejte jinou místnost nebo byt (Intercom)	16
Odpojte smartphone od zařízení	18
Odeberte uživatele ze zařízení	20
Obecné informace	22
Funkční tlačítka a stavové LED	22
Home page	23
Aktivace funkcí	24
Rychlé akce	24
Stav funkcí	25
Aktivace přesměrovávání volání směrem na smartphone	26
Aktivace směrem na všechny smartphony	26
Aktivace přesměrovávání volání pouze směrem na smartphony připojené k domácí síti v módu "v bytě/domě"	28
Funkce zrušena pro firmware 1.1.21 a vyšší	
Zablokování volání směrem na všechny smartphony	30
Funkce	32
Funkce	33
Záznamník	34
Videokamery	38
CCTV	40
Zprávy	42
Textová zpráva	44
Zvuková zpráva	45
Intercom	46
Aktivace	48
Rychlé akce	49
Nastavení	50
Obecně	51
Wi-Fi	51
Přiřazené účty	56
Hodina a datum	58
Jazyk	58
Informace	59
Vyzváněcí tóny	60
Displej	61
Čištění monitoru	61
Obraz pozadí	62
Kalibrace	62
Záznamník	63
Rychlé akce	65
Konfigurace	68

Služby	70
Teleloop	70
Stav dveří	71
Profesionální studio	72
Pager	73
Aplikace Door Entry	75
Úvod	75
Registrace účtu	75
Přihlášení	78
Přiřazení zařízení	79
Zapomenuté heslo	81
Smazání účtu	82
Home page	84
Zobrazte videokamery nebo Vnější místa	84
Otevřete zámky	86
Přijímání volání z domovního videotelefonu	86
Zavolat domů: Zavolejte své zařízení Classe 300 Wi-fi	88
Menu	89
Aktivace	90
Uživatelé	91
Nastavení	93
Účet	95

Váš domovní videotelefon Classe 300 Wi-fi , ihned k dispozici!


Odpovězte na volání

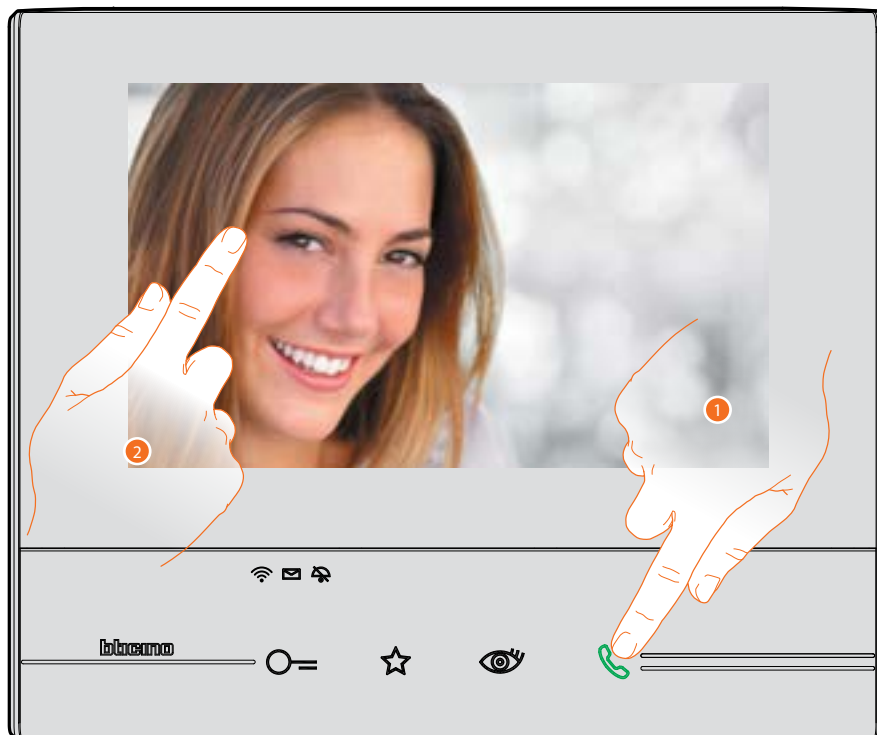

1. Dotkněte se, abyste odpověděli na volání, blikání LED se stane nepřerušovaným, pro ukončení volání se znovu dotkněte tlačítka připojení.
2. Jestliže bude třeba, během volání se dotkněte obrazovky, aby se zobrazily ikony regulace zvuku/video.



3. Dotkněte se ikon + a - pro regulaci parametrů.

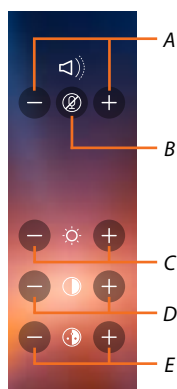

- A. Regulujte hlasitost.
- B. Deaktivujte mikrofon.
- C. Regulujte jas obrazu.
- D. Regulujte kontrast obrazu.
- E. Regulujte barevnost obrazu.



- 4. Dotkněte se pro otevření zámku z vstupního panelu.
Tlačítko zámku se krátce rozsvítí a signalizuje, že zámek byl otevřen.

Zkontrolujte záznamník

Pokud je v záznamníku přítomna jedna nebo více nepřečtených zpráv, na Home Page se uvnitř příslušné ikony objeví číselné označení a led přítomnosti zpráv bude blikat.



1. Dotkněte se pro vstup do záznamníku a zobrazení zprávy.




2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

Zpráva se automaticky přehraje.



3. Dotkněte se pro přerušení nebo pokračování přehrávání.
Je možné nastavit parametry přehrávání zprávy:

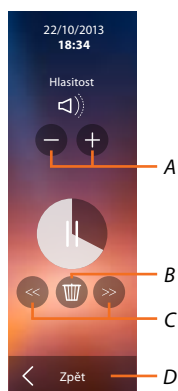

- A. Regulujte hlasitost.
- B. Odstraňte zprávu.
- C. Začátek a konec zprávy.
- D. Vraťte se na obrazovku záznamníku.

Označení stavu zprávy automaticky přejde na "přečtená" , také zmizí číselné označení na Home Page



4. Dotkněte se pro návrat na Home Page.

Zobrazte kamery a přepínejte mezi nimi

Jestliže jsou v systému přítomné videokamery, můžete je zapnout ve vyhrazené sekci nebo pomocí tlačítka samozapínání.




1. Dotkněte se pro zobrazení videokamer Vašeho ve vašem systému.

Rozsvítí se příslušné tlačítko a displej zobrazí obraz kamery.
Pro nastavení videokamery viz [Odpovězte na volání](#).



2. Tlačítko připojení bliká, dotkněte se ho pro aktivaci hlasové komunikace.

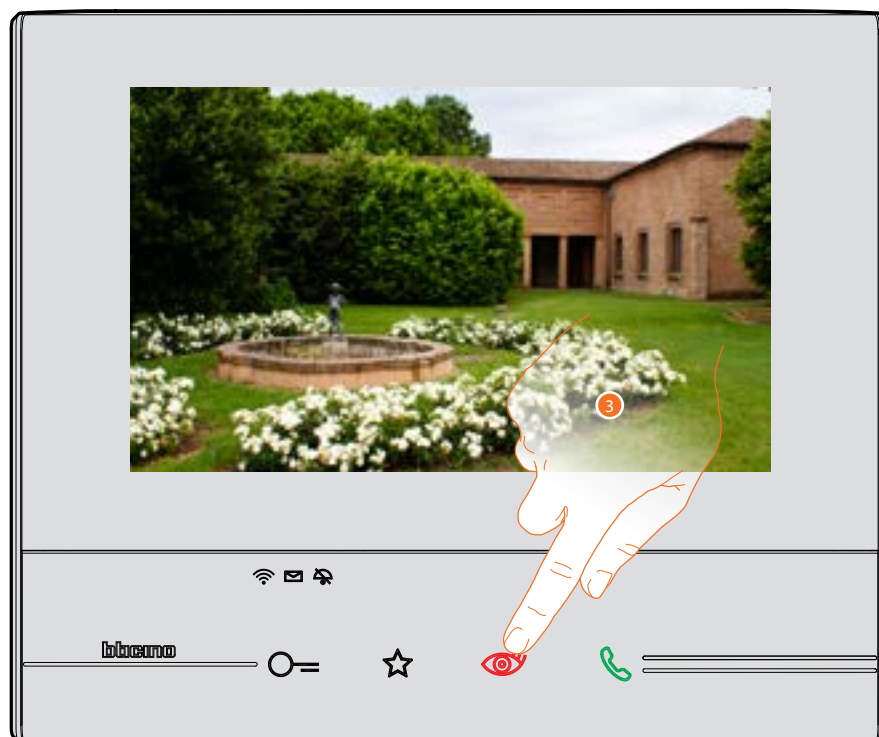

3. Dotkněte se pro přechod na zobrazení jiné videokamery (cyklování), tlačítko se rozsvítí během přechodu z jedné kamery na druhou.
Pro ukončení zobrazování videokamer vyčkejte 30s než se kamera sama vypne.

Pozn.: můžete přecházet z jedné videokamery na druhou i bez aktivace zvuku.

Napište nebo nahrajte zprávu

Můžete napsat textovou zprávu nebo nahrát hlasovou zprávu pro jiného uživatele, který ji může následně modifikovat, aby odpověděl, nebo vložit novou.



1. Dotkněte se pro napsání a/nebo nahrání zprávy.




2. Dotkněte se pro napsání textové zprávy.



3. Pro psaní použijte klávesnici.
 4. Dotkněte se pro uložení textové zprávy.
- Pozn.:** neuložené zprávy budou ztraceny.



5. Dotkněte se pro nahrání zvukové zprávy.

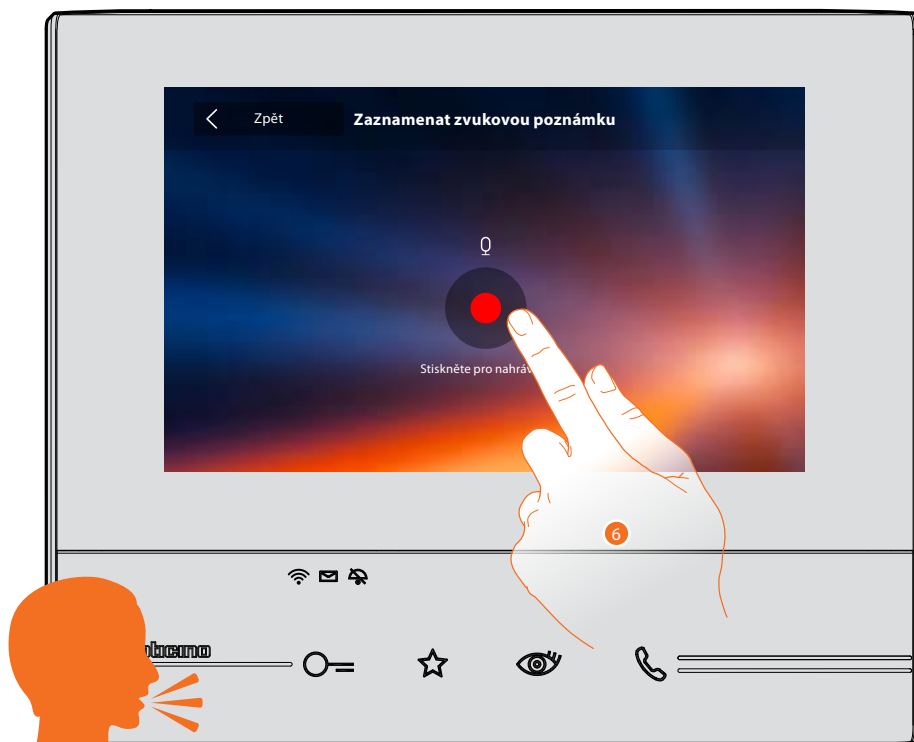

6. Spustíte nahrávání a namluvte zvukovou zprávu.



7. Dotkněte se pro zastavení nahrávání nebo vyčkejte až uplyne stanovená doba.



8. Dotkněte se pro opětovný poslech zvukové zprávy.

9. Dotkněte se pro uložení zvukové zprávy.

Pozn.: neuložené zprávy budou ztraceny.

Zavolejte jinou místnost nebo byt (Intercom)

Můžete komunikovat s jiným zařízením nainstalovaným v jiné místnosti Vašeho bytu nebo se zařízením v jiném bytě.




1. Dotykem zobrazíte iterkomy které jsou k dispozici.



2. Dotkněte se pro aktivaci interkomového volání.



Tlačítko (A) se rozsvítí, což označuje, že probíhá volání.

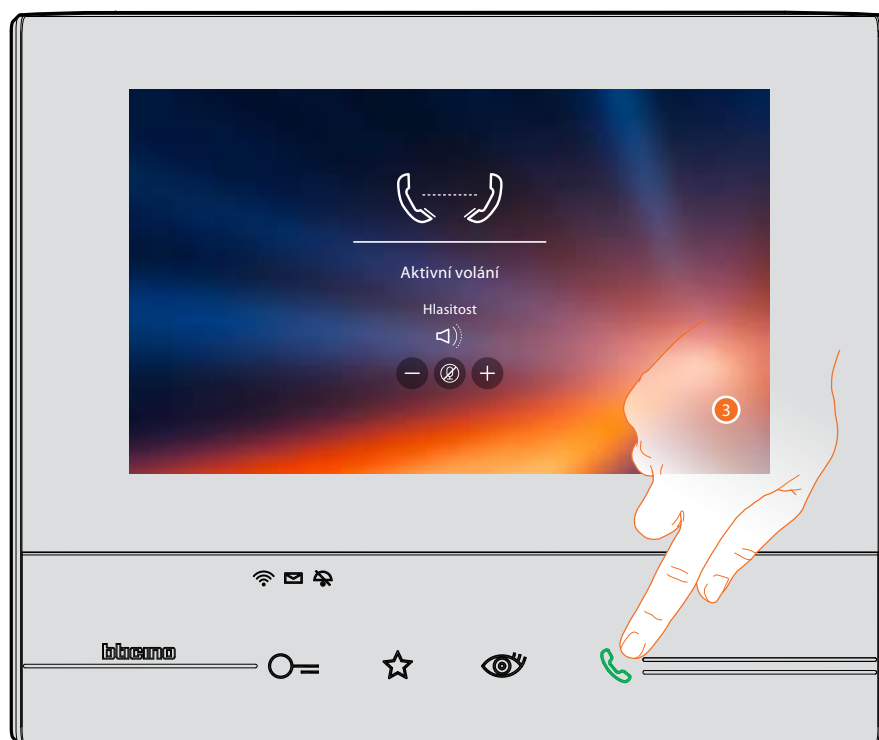

Když volaný odpoví, objeví se ikony pro regulaci zvuku, viz [Odpovězte na volání](#).


Pozn.: V případě volání ze vstupního panelu má toto volání prioritu a interkomové volání se přeruší.

3. Dotkněte se pro ukončení volání.


Odpojte smartphone od zařízení

V případě, že chcete odstranit možnost, aby nějaký smartphone připojený k nějakému uživateli/účtu mohl i nadále komunikovat s Vaším zařízením Classe 300 Wi-fi (např. poškození/odcizení smartphonu), je třeba tento smartphone manuálně odpojit.


Nastavení > Obecné > Přirazené účty

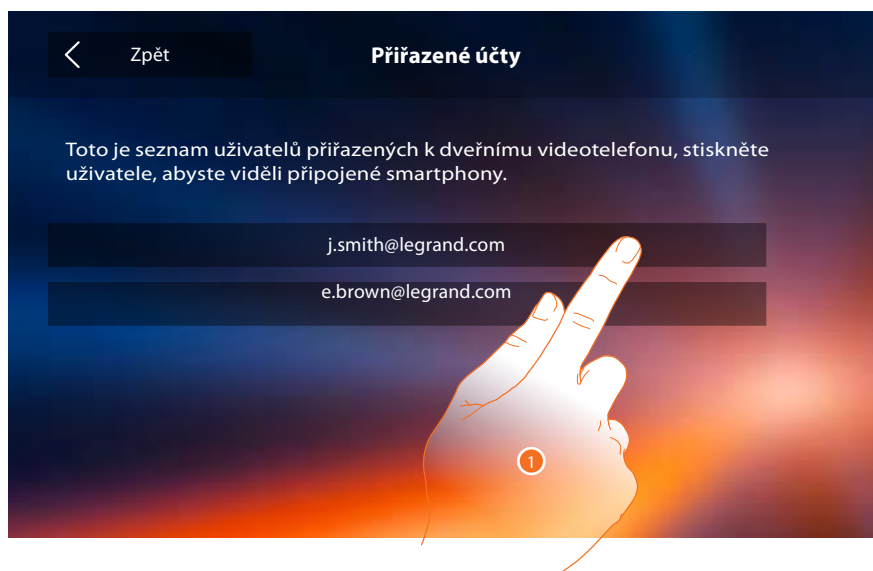

1. Dotkněte se pro zobrazení smartphonů připojených k uživateli.

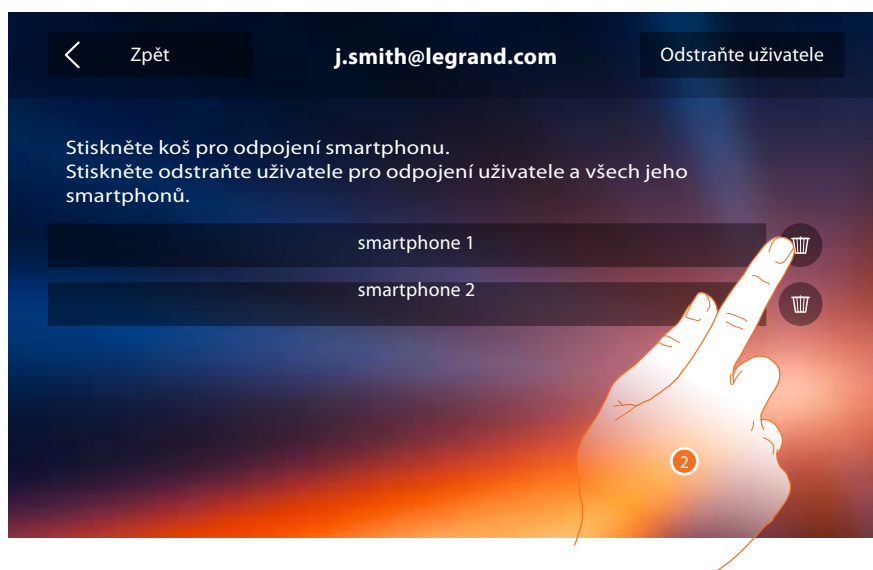

2. Dotkněte se pro odpojení smartphonu.

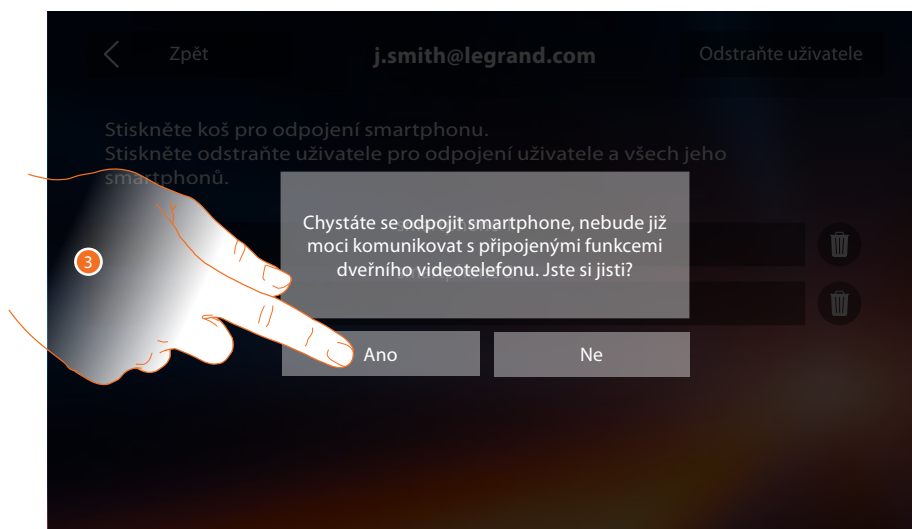

3. Dotkněte se pro potvrzení.




Pozn.: pro znovu připojení smartphonu k zařízení Classe 300Wi-fi je třeba jej autentizovat přes [aplikaci DOOR ENTRY](#).

Odeberte uživatele ze zařízení

V případě, že chcete odstranit možnost, aby nějaký uživatel mohl i nadále komunikovat s Vaším zařízením Classe 300 Wi-fi (např. odcizení smartphonu), je třeba ho odebrat ze zařízení. Následující proceduru můžete provést jak ze zařízení Classe 300 Wi-fi nebo, jestliže není k dispozici, z aplikace [DOOR ENTRY](#).

Přes Classe 300X:


Nastavení > Obecné > Přiřazené účty

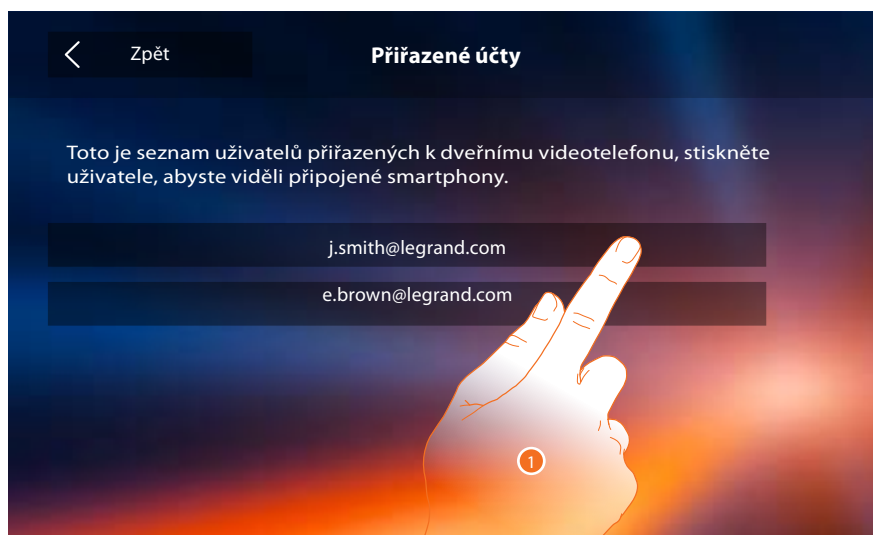

1. Dotkněte se pro zobrazení přístrojů přiřazených tomuto uživateli.




2. Dotkněte se pro odebrání uživatele.

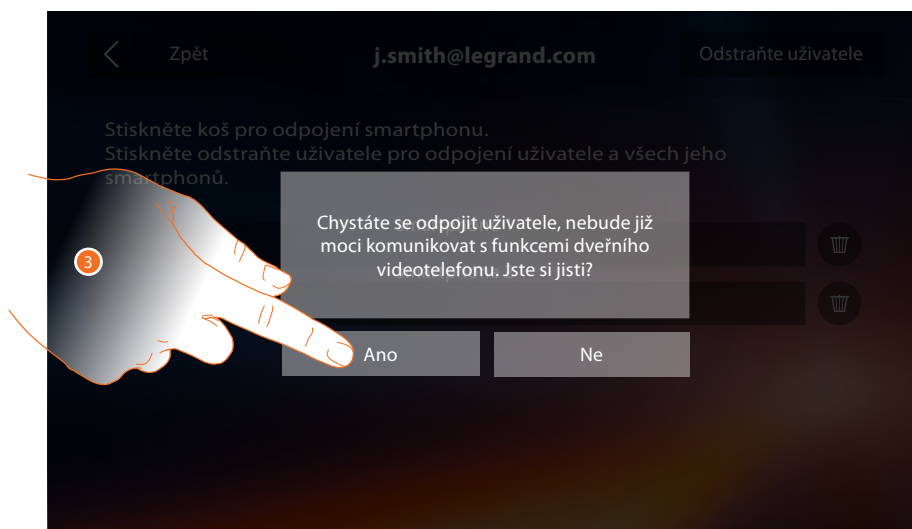


3. Dotkněte se pro potvrzení.

Pomocí smartphonu

Vzhledem k tomu, že smartphone není k dispozici (např. odcizení smartphonu), přes jiný smartphone proveďte autentizaci pomocí údajů uživatele, kterého chcete odebrat.

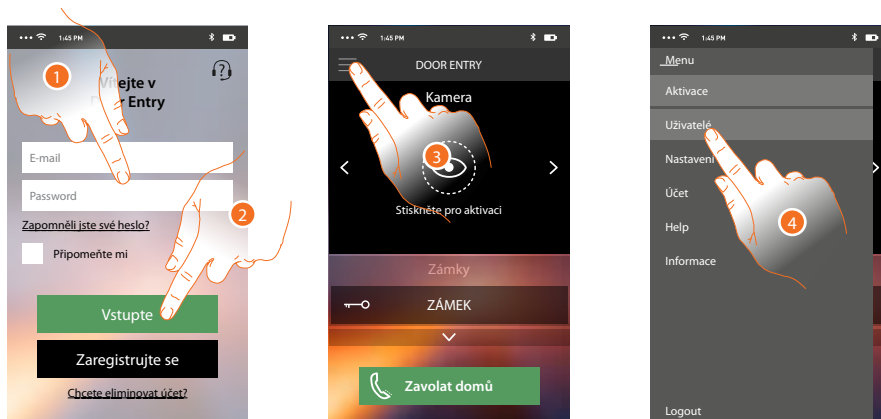

1. Zadejte login a heslo uživatele, kterého chcete odebrat.
2. Dotkněte se pro Vaši autentizaci.
3. Dotkněte se pro otevření menu nastavení.
4. Dotkněte se pro otevření sekce uživatelů.

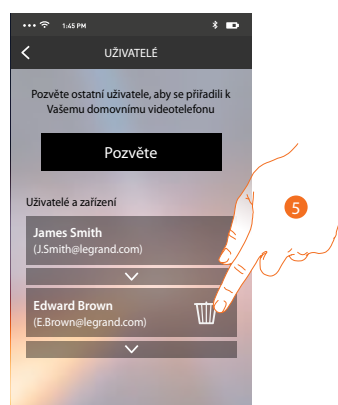

5. Dotkněte se pro odebrání uživatele.

Pozn.: Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat pozvat jiným uživatelem nebo jestliže neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení.



Dobrý den, jmenuji se BTTrick a můj úkolem je Vám pomoci při konfiguraci zařízení. Standardní konfigurace jsou jednoduché a v této příručce dobře vysvětlené. Chci Vás seznámit s různými "triky", které usnadňují používání Vašeho nového zařízení Classe 300 Wi-fi. Když se setkáte se symbolem , podržte nad ním myš.

Obecné informace



1. Home Page
2. Hmatová vodítka
3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu
4. Led stavu

Funkční tlačítka a stavové LED

Ikona	Co znamená
 Tlačítko zámku	Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějšími místem pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku přiřazeného k Vnějšímu místu.
 Tlačítko oblíbené	Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště (základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše instalační příručka).
 Tlačítko samozapínání/cyklování	Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/ nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených vnějších míst.
 Tlačítko spojení	Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu pro ukončení volání.
	Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je deaktivováno nebo funguje správně.
 Led Wi-Fi	 Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale nepřipojena k žádné síti.
	 Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikací DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).
 LED přítomnosti zpráv	Když bliká, znamená to, že na záznamníku je nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.
 LED vyloučení vyzváněcího tónu	Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Home page

Na základě způsobu konfigurace (fyzická nebo pokročilá) a modelu zařízení se na této stránce může zobrazovat různý obsah. Dále je popsána Home Page se všemi aktivovanými funkcemi.



1. Vypnutí obrazovky

2. Aplikace:

dotkněte se jí pro přechod na stránku [informací](#), kde se nachází QR kód (stáhněte si čtečku QR kódu z AppStore nebo Google Play), který Vám umožní stáhnout [aplikaci DOOR ENTRY](#) pro komunikaci s Vaším zařízením.

Je možné deaktivovat zobrazování ze stránky info.

3. Datum a hodina

4. Připojení Wi-Fi

5. Aktivace/deaktivace funkcí

6. Rychlé akce

7. Funkce

POZN.: pro propojení domovního videotelefonu Classe 300 Wi-fi a smartphonu je požadována přítomnost domácí sítě Wi-Fi s přístupem k Internetu.

Pro použití této služby si zákazník musí zajistit technické vybavení, které umožní přístup k internetové síti na základě smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ISP (Internet Service Provider), s níž společnost BTicino nemá nic společného.

Pro použití některých služeb, které BTicino poskytuje jako doplňkové k normálním základním funkcím zařízení Classe 300 Wi-fi, bude zákazník muset na svůj smartphone nainstalovat aplikaci [DOOR ENTRY](#).

Služby poskytované přes aplikaci předpokládají, že je možné se zařízením Classe 300 Wi-fi komunikovat dálkově přes internetovou síť nebo prostřednictvím wi-fi sítě.

V těchto případech integrace a dobré fungování mezi zařízením Classe 300 Wi-fi a aplikací mohou záviset na:

- a) kvalitě signálu Wi-Fi;
- b) typu smlouvy o přístupu k Internetu pro byt/dům;
- c) typu smlouvy a datového připojení na smartphonu.

V případě, že jeden z těchto tří prvků neodpovídá požadovaným specifikacím pro fungování výrobku, společnost BTicino nebude v žádném případě odpovědná za případné závady.

Tento výrobek ve skutečnosti podporuje systém streaming VoIP, takže je třeba zkontrolovat, zda ho vaše datové připojení na smartphonu neblokuje.


Rovněž sdělujeme, že služba, kterou společnost BTicino poskytuje ze vzdáleného ovládání přes aplikaci, zahrnuje používání dat a že náklady spojené s jejich spotřebou závisejí na typu smlouvy, kterou má zákazník uzavřenou s ISP (Internet Service Provider), a hradí je zákazník.

Aktivace funkcí

Ikona		Co znamená	
ON	OFF		
		Přesměrovávání volání	Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa směrem na smartphony, na nichž je instalována aplikace DOOR ENTRY . Přesměrovávání je rozděleno na tři způsoby: – přesměrovávání směrem na všechny smartphony – zablokování volání směrem na všechny smartphony.
ON	OFF		
		Záznamník	Aktivujte tuto funkci pro záznam volání ze vstupního panelu. V případě, že přichází volání a je aktivní i funkce přesměrovávání volání, můžete v každém případě odpovědět ze všech přiřazených zařízení, ale komunikace se nenahraje.
ON	OFF		
		Profesionální studio	Aktivujte tuto funkci pro nastavení automatického otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa
ON	OFF		
		Vyloučení vyzváněcího tónu	Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v případě volání

Rychlé akce

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v [Nastavení/Rychlé akce](#)).



1. Popis
2. Typ funkce

Stav funkcí

Ikona	Co znamená	
	Funkce Wi-Fi deaktivována	Wi-Fi modul zařízení byl deaktivován.
	Funkce WI-Fi aktivní a nepřipojeno	Funkce Wi- Fi je aktivní, ale přístroj není k žádné síti připojen.
	Intenzita signálu Wi-Fi je nízká	Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení správného přesměrovávání volání a ostatních funkcí na smartphone. Kontrola instalačních předpisů Wi-Fi
	Připojení WI-Fi aktivní a nakonfigurované	Přístroj je připojen k wi-fi síti a připojení bylo správně nakonfigurováno v příslušné sekci .
	Zařízení přiřazeno ke smartphonu a aktivováno přesměrovávání volání směrem na všechny smartphony	Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání jsou přesměrovávána jak v případě, že smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi (mód "v bytě/domě"), tak v případě, že smartphone je připojen přes mobilní síť * nebo jinou síť Wi-Fi, než ke které je připojeno zařízení. * zvukový/video signál je zaručen pouze pro sítě 3G nebo vyšší.
	Zařízení je přiřazeno ke smartphonu a přesměrovávání volání je aktivní pouze v módu "v bytě/domě"	Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání jsou přesměrovávána pouze v případě, když jsou smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke stejné síti Wi-Fi ("mód "v bytě/domě"). Tato funkce zrušena s firmwarem 1.1.21 a vyšším.
	Zařízení je přiřazeno ke smartphonu a přesměrovávání volání je zablokováno	Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu, ale volání se nepřesměrovávají na smartphone.

Pozn.: v případě, že se neobjeví žádná z ikon smartphonu:

- zařízení ještě nebylo [přiřazeno](#) ke smartphonu;
- provedli jste [reset](#) zařízení;
- [odebrali jste všechny uživatele](#).

Aktivace přesměrovávání volání směrem na smartphone

Tato funkce Vám umožňuje přesměrovávat volání přicházející ze vstupního panelu na přiřazené smartphony.

Přesměrovávání volání je rozděleno na tři (s FW 1.1.21 pouze dva) způsoby:

- přesměrovávání směrem na všechny smartphony;
- přesměrovávání pouze směrem na smartphony připojené k domácí wi-fi síti (**tato funkce zrušena s FW 1.1.21 a vyšším**);
- zablokování volání směrem na všechny smartphony.

Aktivace směrem na všechny smartphony

Pomocí této funkce aktivujete přesměrovávání volání ze vstupního panelu na všechny smartphony jak v případě, že smartphone a zařízení Classe 300Wi-fi jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi, tak v případě, že smartphone je připojen přes mobilní síť nebo jinou síť Wi-Fi (než ke které je připojen Classe 300 Wi-fi) k internetu.

Pozn.: v případě, že je smartphone připojen k mobilní síti, zvukový/video signál je zaručen pouze pro síť 3G nebo vyšší. Nasítí H nebo H+ aplikace fungovat správně.




1. Dotkněte se pro přesměrování volání směrem na smartphone.



A. Stav aktivace volání.

2. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání směrem na všechny smartphony.



Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.




B. Příslušná ikona označuje nový stav.

Aktivace přesměrovávání volání pouze směrem na smartphony připojené ke stejné wi-fi síti (**funkce zrušena pro FW 1.1.21 a vyšší**)


Pomocí této funkce se aktivuje přesměrovávání volání ze vstupního panelu pouze v případě, když jsou smartphony a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke stejné síti Wi-Fi (mód "v bytě/domě").



1. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání směrem na smartphony.

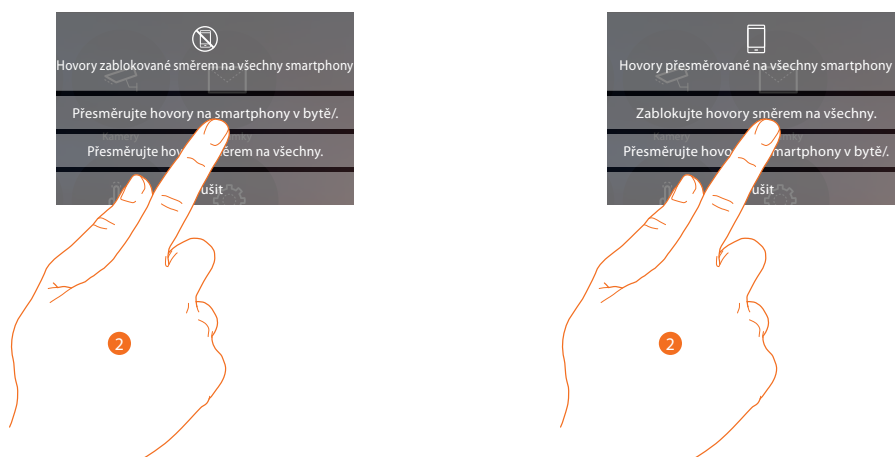

2. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání na smartphony připojené k síti v módu "v bytě/domě".



Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.



A. Příslušná ikona označuje nový stav.

Zablokování volání směrem na všechny smartphony


Pomocí této funkce zablokujete volání směrem ke všem smartphonům,



1. Dotkněte se pro zablokování volání směrem na smartphony,



2. Dotkněte se pro zablokování volání směrem na všechny smartphony,



Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.



A. Příslušná ikona označuje nový stav.

Funkce

Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost nebo nepřítomnost těchto ikon závisí na konfiguraci Vašeho systému.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo nakonfigurováno fyzicky. Říďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Ikona		Co znamená
	Záznamník	Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete zobrazovat zaznamenané zprávy z videokamery ve vstupním panelu.
	Videokamery	Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.
	Zprávy	Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo poslouchat již existující zprávy.
	Intercom	Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete komunikovat s ostatními domovními videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných bytech.
	Aktivace	Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete aktivovat některé zátěže (např.: zámky, pojezdové brány, osvětlení zahrady atd.).
	Nastavení	Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete upravit funkce Vašeho zařízení.

Funkce

Dotknutím se příslušných ikon můžete vstoupit na obrazovky hlavních funkcí přímo na Home Page .



1. Dotkněte se ikony odpovídající se požadované funkci.




[Záznamník](#)



[Videokamery](#)



[Zprávy](#)

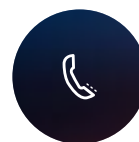


[Intercom](#)



[Aktivace](#)



[Nastavení](#)



[Rychlé akce](#)

Záznamník

V této sekci můžete zobrazovat audio/video zprávy nahrané ze vstupního panelu v době Vaší nepřítomnosti, pokud jste předtím tuto funkci aktivovali stisknutím ikony (A).



Když je v záznamníku přítomná zpráva, LED (B) bliká a na ikoně funkce se objeví číslo, které označuje nové nebo nepřečtené zprávy (C).

1. Dotkněte se pro vstup do záznamníku.




- A. Datum/hodina nahrání.
- B. Náhled.
- C. Indikátor stavu zprávy:
 - ☐ zpráva k přečtení;
 - ☒ přečtená zpráva
- 2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

Zpráva se automaticky přehraje.



3. Dotkněte se pro přerušení přehrávání.

Je možné ovládat přehrávání pomocí příslušných ikon:

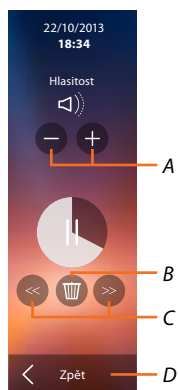

- A. *Regulujte hlasitost.*
 - B. *Odstraňte zprávu.*
 - C. *Začátek a konec zprávy.*
 - D. *Vraťte se na obrazovku záznamníku.*
4. Dotkněte se pro ukončení zobrazování.

Označení stavu zprávy automaticky přejde na "přečtená" , a zmizí číselné označení na Home Page



5. Dotkněte se pro návrat na Home Page.

Videokamery

V této sekci můžete monitorovat Váš byt/dům aktivací jedné z videokamer, která se nachází v bytě/ domě, ve společných prostorách (např. parkovací místo, zahrada apod.) a na vnějších místech.

Po aktivaci videokamery můžete "cyklovat" (zobrazovat postupně) ostatní videokamery.



1. Dotkněte se pro zobrazení videokamer Vašeho systému.



2. Dotkněte se pro aktivaci požadované videokamery.

Displej zobrazí záběr aktivované kamery. Pro nastavení obrazu videokamery viz [Odpovězte na volání](#).



3. Dotkněte se pro zobrazení další jiné videokamery (cyklování), tlačítko se rozsvítí během přechodu z jedné kamery na druhou.
4. Jestliže se jedná o videokameru vstupního panelu, tlačítko bude blikat. Dotkněte se ho pro aktivaci zvukové komunikace.

Pro ukončení zobrazování videokamery vyčkejte do uplynutí časového limitu 30s.

CCTV

V této sekci můžete monitorovat Váš byt/dům aktivací jedné z videokamer, která se nachází v bytě/domě nebo ve společných prostorách (např. parkovací místo, zahrada apod.).




1. Dotkněte se pro zobrazení videokamer Vašeho systému.



2. Dotkněte se pro aktivaci požadované videokamery.

Displej zobrazí záběr aktivované video kamery. Pro nastavení obrazu videokamery viz [Odpovězte na volání](#).

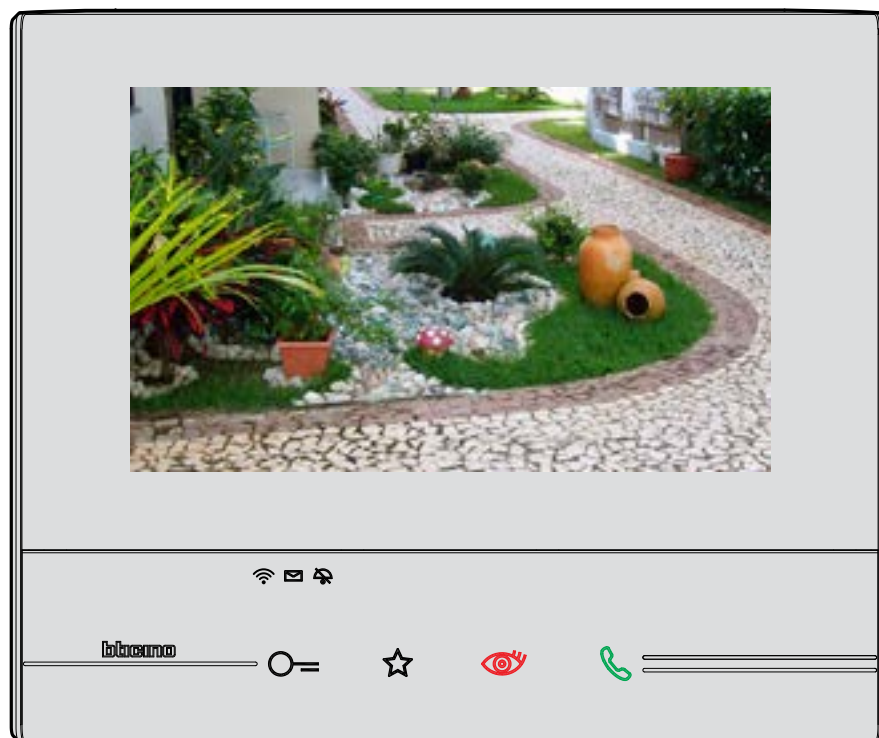

Obrázek se zobrazí na tři minuty. Cyklování videokamer není dostupné.


Zprávy

V této sekci můžete vytvářet zprávy nebo zobrazovat zprávy, které Vám zanechali jiní uživatelé nebo ústředna vrátnice. Zprávy jsou dvojího typu: psané a zvukové.



Když je v záznamníku přítomná zpráva, led (B) bliká a na ikoně funkce se objeví číslo, které označuje nové nebo nepřečtené zprávy (A).

1. Dotkněte se pro vstup do seznamu zpráv.

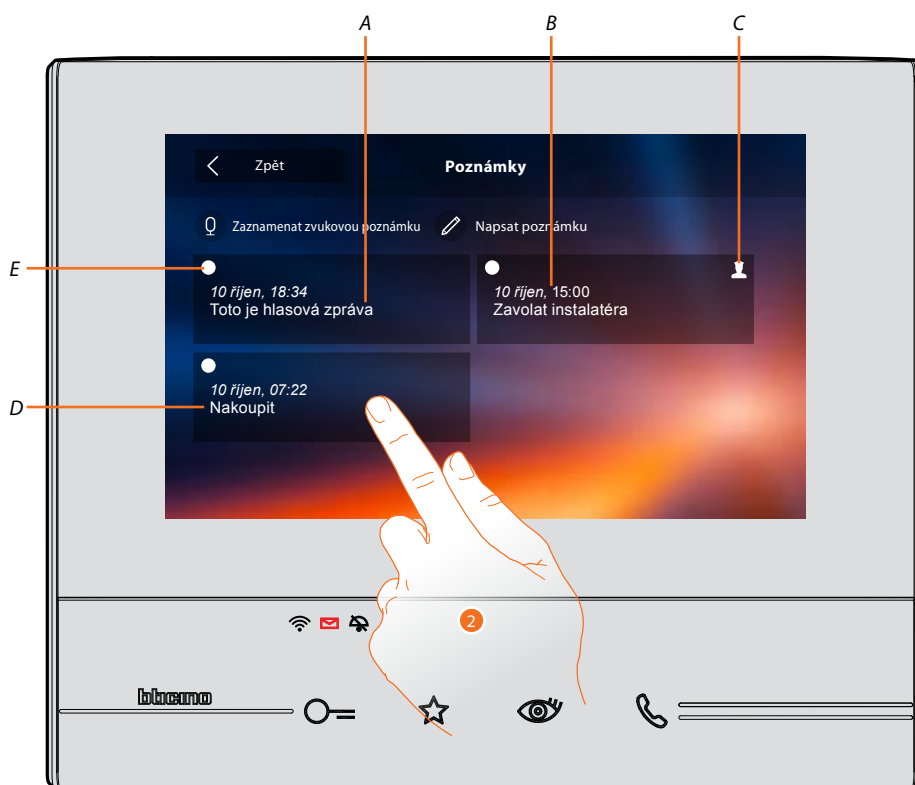

- A. Indikace pro zvukovou zprávu.
- B. Datum/hodina nahrání.
- C. Zpráva pocházející z ústředny vrátnice.
- D. Náhled do textové zprávy.
- E. Indikátor stavu zprávy:
 - zpráva k přečtení;
 - přečtená zpráva
2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

Textová zpráva



Na této obrazovce můžete zobrazit text zprávy(C), modifikovat ho (A) nebo ho smazat (B).
3. Dotkněte se pro modifikaci zprávy.




4. Použijte klávesnici pro modifikaci zprávy.
5. Dotkněte se pro uložení změny.

Zvuková zpráva



Na této obrazovce můžete poslouchat zvukovou zprávu nebo ji odstranit (A).

3. Dotkněte se pro přehrání.

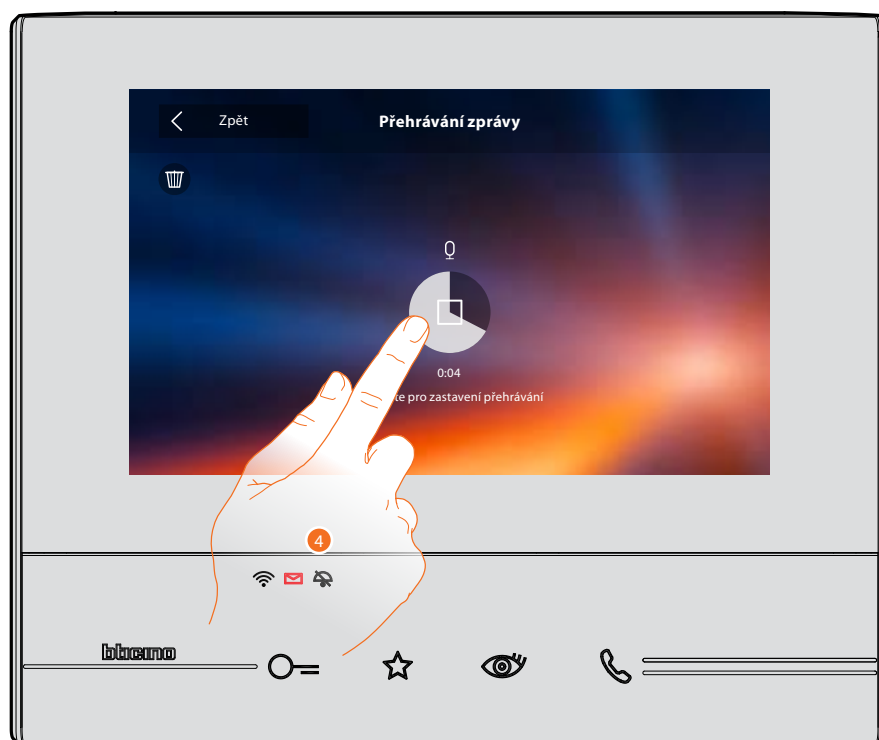

4. Dotkněte se pro zastavení přehrávání.

Intercom

Na této obrazovce můžete komunikovat s ostatními domovními videotelefony/telefony instalovanými ve Vašem bytě nebo v jiných bytech.




1. Dotkněte se pro zobrazení intercomů k dispozici.



2. Dotkněte se pro aktivaci požadované komunikace s intercomem.



Tlačítko (A) se rozsvítí, což označuje, že probíhá volání.

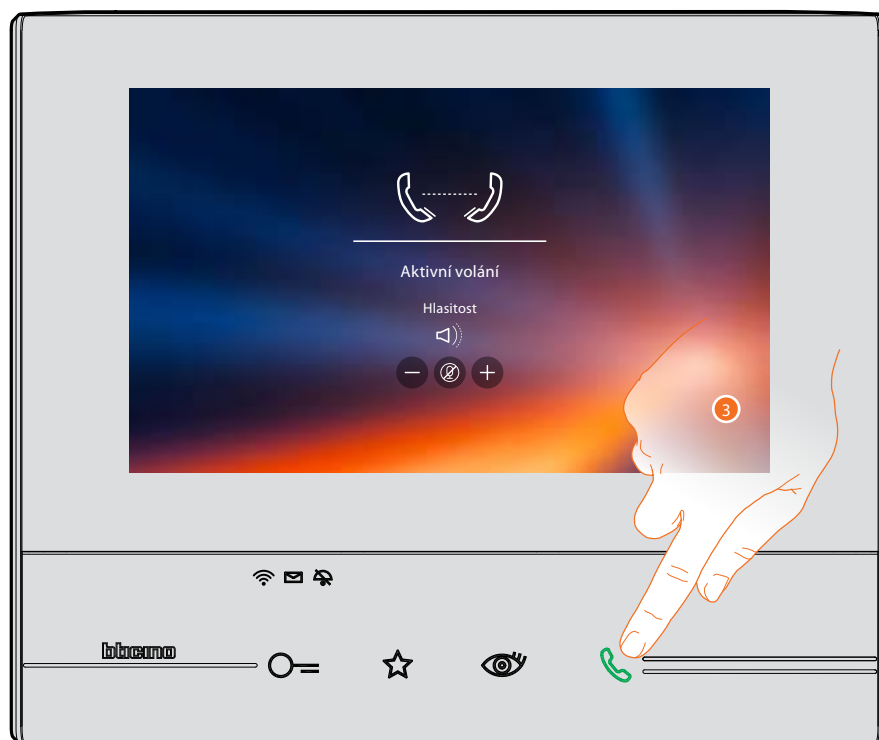

Když volaný odpoví, objeví se ikony pro nastavení zvuku, viz [Odpovězte na volání](#).

Pozn.: v případě, že přijde volání ze vstupního panelu a Vy budete právě komunikovat s jiným bytem, systém bude respektovat prioritu a ukončí probíhající interkomové volání.

Pozn.: pouze zařízení, která jsou vybavena doplňkovým napájením, mohou zobrazovat adresu volajícího před vlastním spojením.

3. Dotkněte se pro ukončení volání.

Aktivace

V této sekci můžete aktivovat některé zátěže (např.: zámek, osvětlení zahrady, atd.) přítomné ve Vašem systému.



1. Dotkněte se pro zobrazení aktivací k dispozici.



2. Dotkněte se pro aktivaci zámku.

Tlačítko (A) se krátce rozsvítí, což znamená, že aktivace proběhla úspěšně.

Rychlé akce

Na pravé straně Home Page jsou přítomny rychlé akce, pokud jste je předtím aktivovali v sekci [Nastavení/rychlé akce](#) nebo nakonfigurovali fyzicky (maximálně 4).

Dotknutím se těchto ikon můžete tuto funkci aktivovat přímo, aniž byste otvírali konkrétní menu.



1. Dotkněte se pro přímou aktivaci funkce (např. videokamera).



Nastavení

Na Home Page je vždy přítomna ikona "Nastavení".

Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše zařízení Classe 300 Wi-fi.

Další nastavení jsou přítomná v sekci Konfigurace (vstup chráněn kódem), pro tuto sekci se obraťte na Vašeho instalačního technika.



1. Dotkněte se pro vstup do sekce Nastavení.




2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Obecné	>	Wi-Fi - Přirazené účty - Hodina a datum - Jazyk - Informace - Tón tlačítek
Vyzváněcí tóny	>	Hlasitost - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón Vstupní panel- Jiné vyzváněcí tóny...
Displej	>	Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky
Záznamník	>	Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...
Rychlé akce	>	Přidejte rychlou akci
Konfigurace	>	POZOR Vstup do sekce "Konfigurace" je vyhrazen instalačnímu technikovi; chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Obecné


V této sekci se nacházejí nastavení obecného charakteru a informace o zařízení.

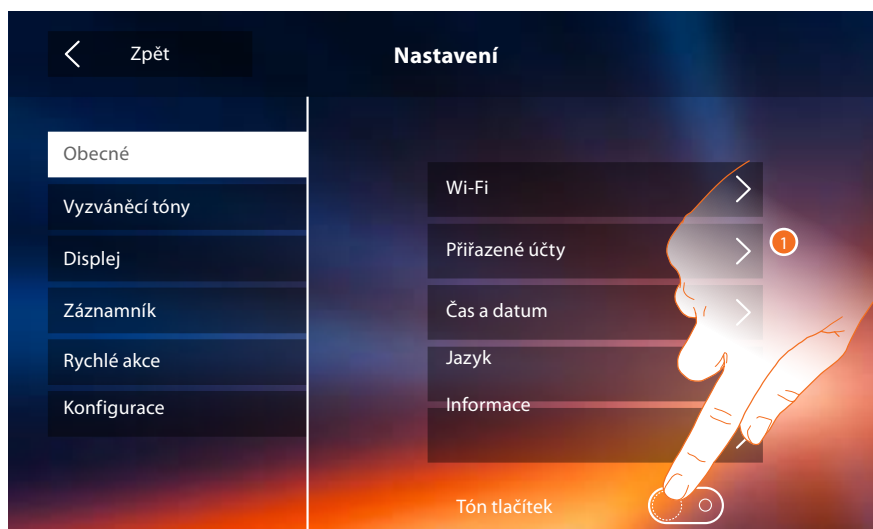


1. Aktivujte/deaktivujte zvuk při dotknutí se nějakého tlačítka.

Wi-Fi

V této sekci můžete připojit zařízení k Vaší síti Wi-Fi.

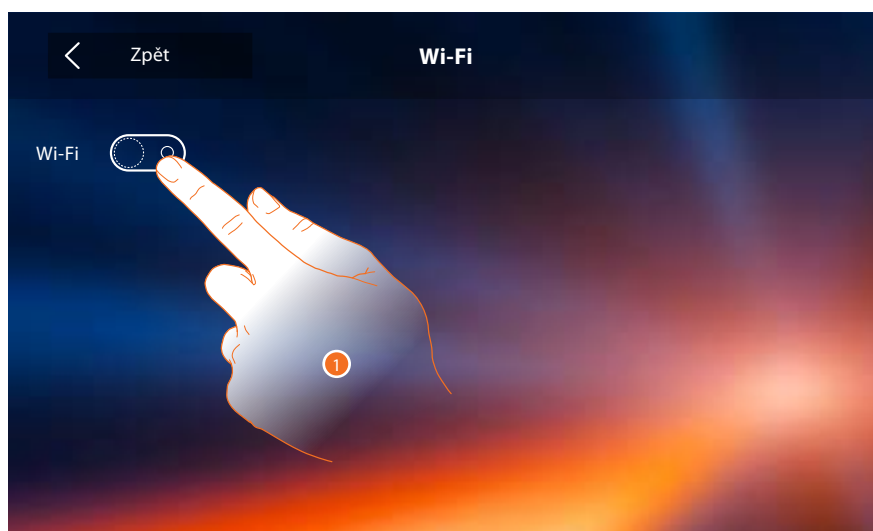

1. Dotkněte se pro aktivaci funkce.

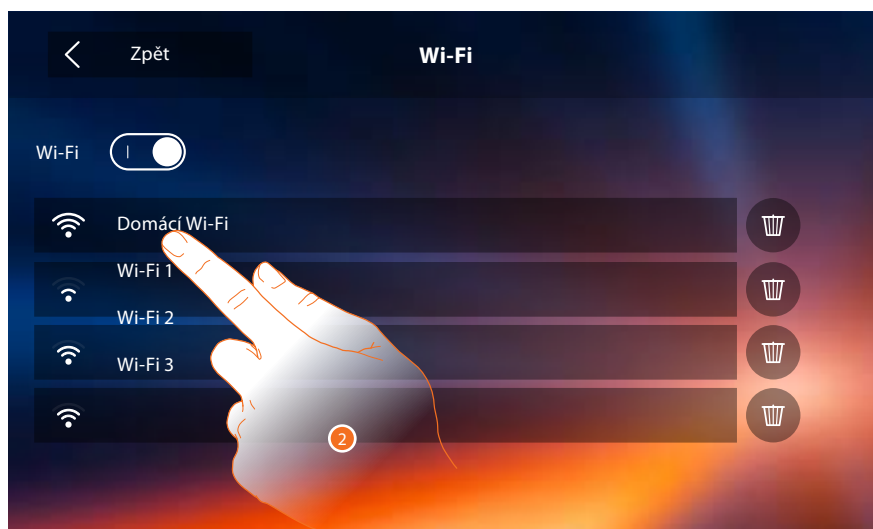


2. Zvolte svoji domácí síť, k níž chcete připojit zařízení.
Jestliže je signál Wi-Fi slabý nebo žádný, zkontrolujte [instalační předpisy Wi-Fi](#).

Pozn.: Vaše domácí síť musí mít následující charakteristiky:

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů


Podporované metody ověření a šifrovací metody:

- OPEN WPA-PSK
- TKIP WPA2-PSK (doporučeno)
- AES WEP 64 bits
- WEP 128 bits
- WPS ověření (podporováno pro WPA2-PSK)

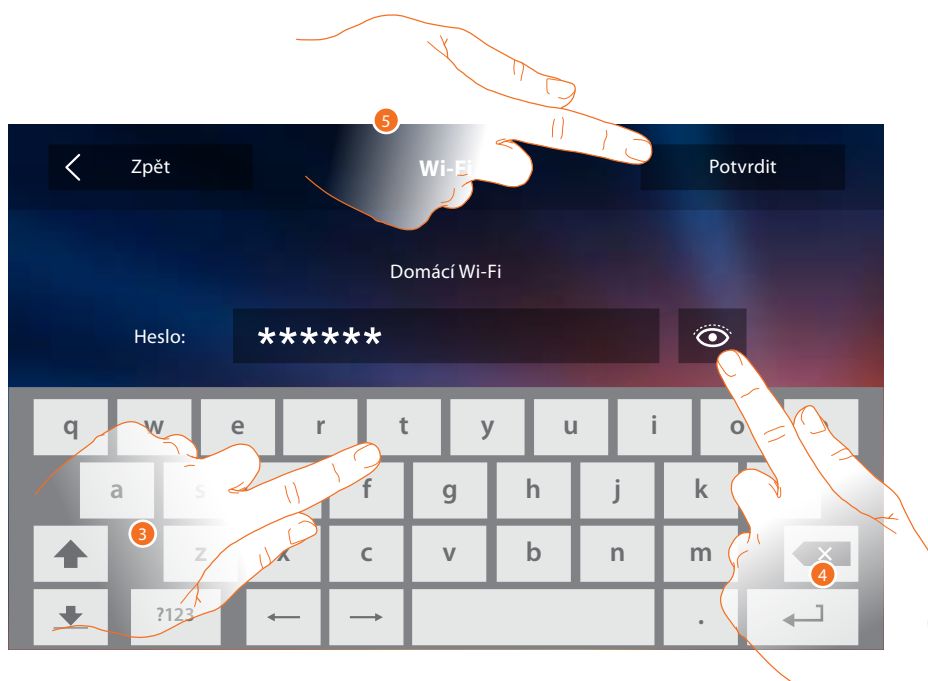

3. Zadejte heslo (je-li vyžadováno).
4. Dotkněte se pro zobrazení hesla.
5. Dotkněte se pro aktivaci připojení.

Zařízení umožňuje zobrazení nebo změnu parametrů síťového připojení.

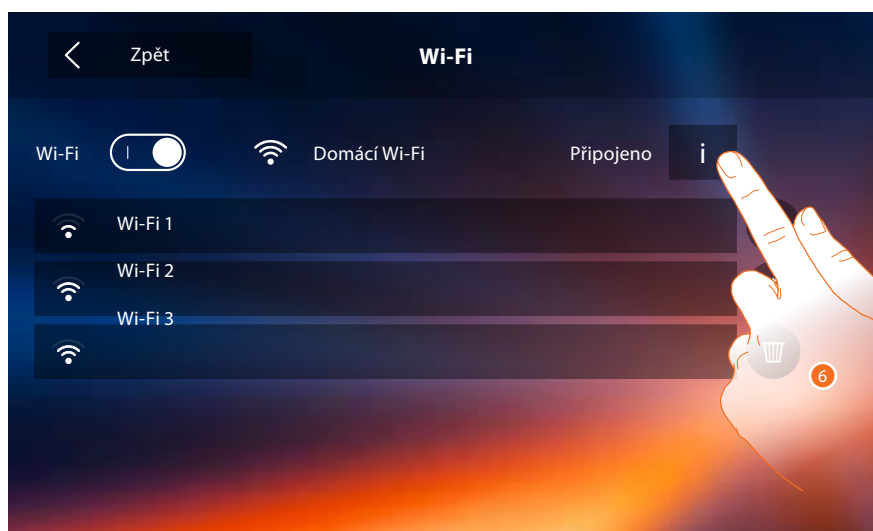

6. Dotkněte se pro zobrazení nebo změnu parametrů síťového připojení.




7. Dotkněte se pro deaktivaci módu DHCP a změnu parametrů ručně.

- **IP adresa a Maska sítě:** typické parametry sítě s protokolem TCP/IP, nutné k identifikaci zařízení uvnitř lokální sítě.
- **Gateway:** IP adresa routeru/přístupového místa.

Pozn.: řed změnou defaultních hodnot zkontaktujte správce sítě.

Chybné hodnoty mohou zabránit aktivnímu poskytování služby a kromě toho mohou způsobit poruchy při komunikaci s ostatními přístroji zapojenými v síti.

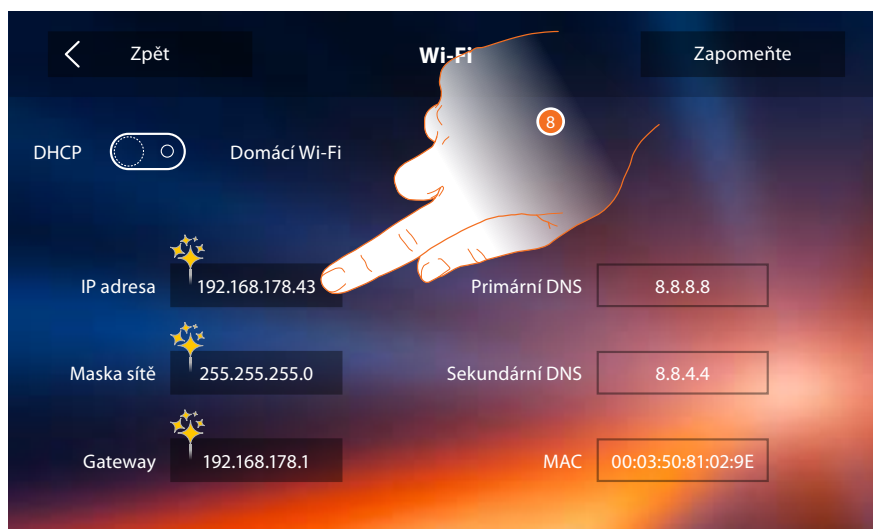

8. Dotkněte se pro změnu IP adresy zařízení.



9. Zadejte novou IP adresu.
10. Dotkněte se pro potvrzení.

Instalační předpisy Wi-Fi

Zkontrolujte kvalitu signálu Wi-Fi z displeje Classe 300 Wi-fi (viz instalační příručka), pokud je signál slabý nebo žádný, zkontrolujte, zda:

- zařízení nebylo nainstalováno v blízkosti velkých kovových předmětů nebo elektrických zařízení, které by mohly vytvářet elektromagnetické pole;
- mezi wi-fi routerem a zařízením Classe 300 Wi-fi je co nejméně stěn.

Pozn.: doporučujeme nainstalovat zařízení Classe300 Wi-fi do blízkosti routeru Wi-Fi

Pozn.: je možné nainstalovat pouze jedno zařízení Classe300 Wi-fi pro každou síť Wi-Fi (každé SSID tzn. jméno wi-fi sítě)


Pozn.: je možné nainstalovat pouze jedno zařízení Classe300 Wi-fi pro jeden byt. Pro další telefony v tomtéž bytě vyberte jiný model (Classe 100, Sprint...).

 ¹ Doporučeno

 Zkontrolujte vždy signál Wi-Fi na displeji Classe 300 Wi-fi před jeho konečnou instalací.

 Připojení zařízení k síti Wi-Fi bylo řádně aktivováno a nakonfigurováno v příslušné [sekcí](#).

 Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení správného přesměrování volání a ostatních funkcí na smartphone. Posuňte wi-fi router a Classe 300 Wi-fi blíže k sobě nebo posilte wi-fi signál po-mocí wi-fi repeateru.

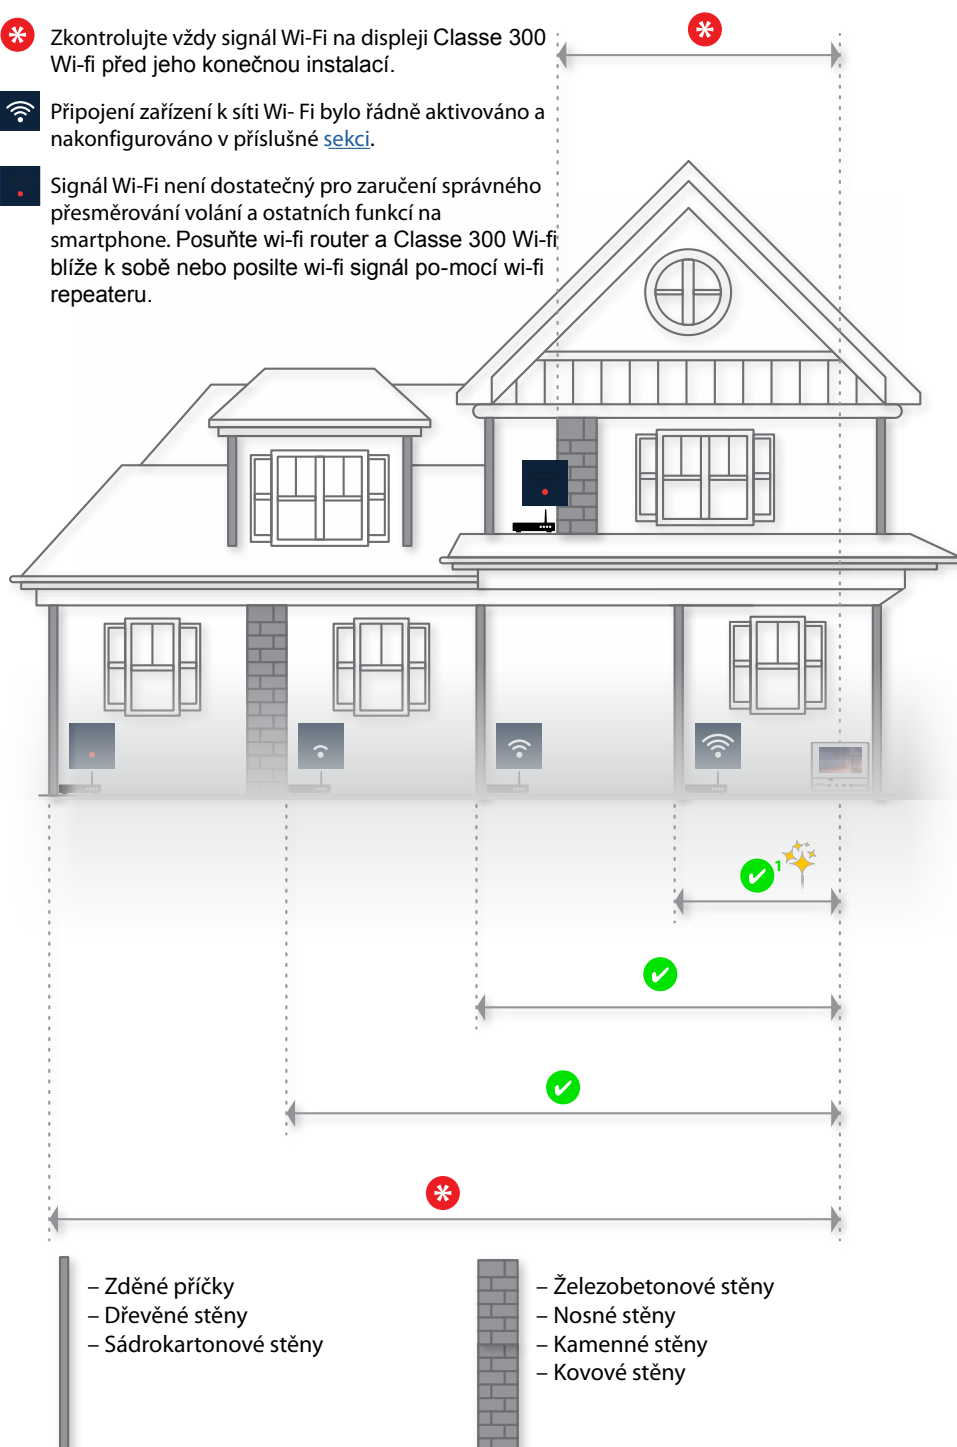

Přiřazené účty

V této sekci můžete zobrazovat seznam přiřazených uživatelů k Vašemu zařízení Classe 300 Wi-fi a k němu připojených smartphonů.


Můžete rovněž odpojovat jednotlivé smartphony nebo odebírat uživatele.



1. Dotkněte se pro zobrazení smartphonů uživatele uživatele.



- A. Odeberte uživatele.
 - B. Odpojte smartphone.
 - C. Připojené smartphony.
2. Dotkněte se pro odpojení jednotlivého smartphonu.

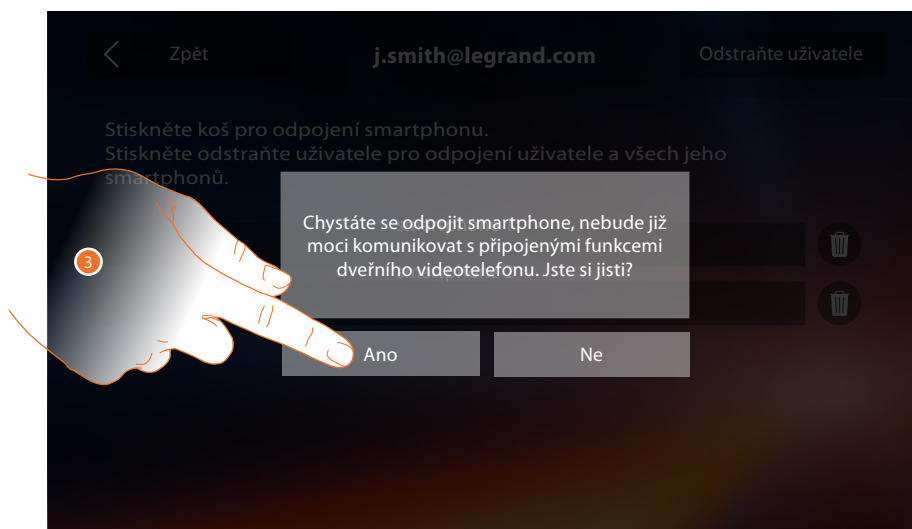


3. Dotkněte se pro potvrzení.

Pro znovu připojení smartphonu k zařízení Classe 300 Wi-fi je nutná autentizace přes aplikaci [DOOR ENTRY](#).



4. Dotkněte se pro odebrání uživatele a následkem toho všech připojených smartphonů.

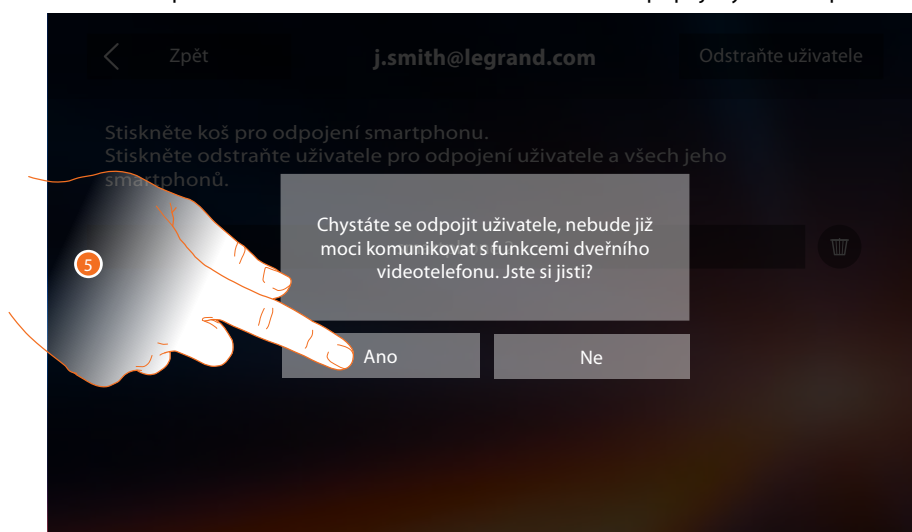

5. Dotkněte se pro potvrzení.

Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat [přizvat](#) jiným uživatelem nebo jestliže neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru [přiřazení](#).

Pozn.: jestliže je k uživateli přiřazen pouze jeden smartphone, při jeho odpojení uživatele automaticky odeberete.

Hodina a datum

Nastavte aktuální datum a hodinu




1. Dotkněte se ikony týkající se parametru k nastavení, zobrazí se ikony na zvýšení nebo snížení této hodnoty.
2. Dotkněte se pro nastavení.
3. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.

Poznámka: od verze firmwaru 1.1.20 lze použít volbu Auto Datum-čas pro automatickou aktualizaci času a data ze sítě internet.

Jazyk

Nastavte jazyk zařízení.

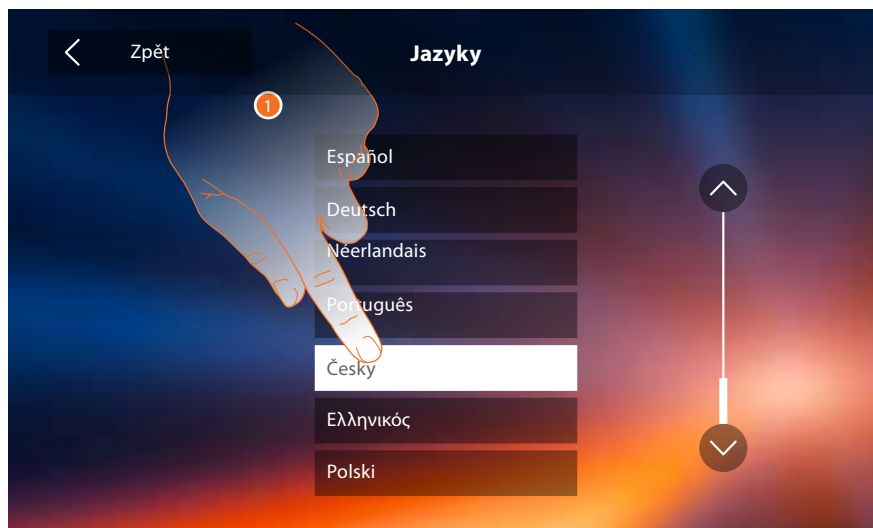

1. Dotkněte se ikony jazyka pro jeho nastavení.

Poznámka: pokud menu neobsahuje český jazyk tak je v zařízení pravděpodobně nahrán starý firmware. Pro jeho aktualizaci kontaktujte instalačního technika.

Informace

V této sekci je možné zobrazovat některé informace týkající se konfigurace zařízení, QR kód pro stažení uživatelské příručky a aplikace [DOOR ENTRY](#), a je možné zobrazit/skrýt banner aplikace na Home Page.



A. Zobrazte parametry konfigurace.

Pozn.: konfigurace [funkcí](#) nebo jejich změna provedené na zařízení Classe 300 Wi-fi budou automaticky přeneseny i na aplikaci [DOOR ENTRY](#) po prvním přiřazení ke smartphonu a pro všechny následující změny.

B. Načtěte QR kód pro stažení uživatelské příručky (pouze italsky, pro český jazyk navštivte www.legrand.cz).

C. Načtěte QR kód pro stažení aplikace [DOOR ENTRY](#) verze Android.

D. Načtěte QR kód pro stažení aplikace [DOOR ENTRY](#) verze iOS.

E. Informace, zda bylo zařízení nastaveno jako Master nebo jako Slave. Pro zobrazení obrazu videokamery vstupního panelu při volání je nutné použít volbu Master. Je však třeba brát v potaz kapacitu napájecího zdroje.

F. Informace, zda je přítomno doplňkové napájecí zařízení.

G. Informace o verzi firmwaru zařízení.

H. Informace, zda je aktivní funkce [Profesionálního studia](#).

I. Informace, zda je aktivní funkce [Záznamník](#).

L. Aktivujte/deaktivujte zobrazování banneru pro stažení [aplikace DOOR ENTRY](#) na Home Page

1. Pomocí čtečky QR kódu zaměřte kód a načtěte internetovou adresu pro stažení a instalaci aplikace [DOOR ENTRY](#), která je nezbytná pro funkci systému. Pomocí aplikace [DOOR ENTRY](#) je možné:
 - přijímat video volání ze vstupních panelů
 - kontrolovat video kamery v systému;
 - otvírat zámky vstupních panelů;
 - volat přístroj Classe 300 Wi-fi;
 - aktivovat další zátěže;
 - provádět aktualizaci firmwaru zařízení Classe 300 Wi-fi.
2. Dotkněte se pro návrat zpět.

Vyzváněcí tóny

V této sekci můžete přiřazovat vyzváněcí tóny různým událostem a regulovat jejich hlasitost.



A. *Regulujte hlasitost vyzváněcích tónů.*

1. Dotkněte se události, pro kterou chcete nastavit vyzváněcí tón, a objeví se ikony pro volbu.
2. Projděte vyzváněcí tóny k dispozici (16), přehraje se z nich vždy úryvek.
3. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.

Události, pro které je možné nastavit vyzváněcí tón:

Hlavní vstupní panel: volání z hl. vstupního panelu (S0) 

Intercom vnitřní: interkomové volání na telefon v rámci jednoho bytu. Byt je oddělen od zbytku instalace bytovým rozhraním.

Další vyzváněcí tóny...

Vstupní panely s konfigurací S1, 2, 3: volání ze sekundárních panelů (S1; S2; S3)


Intercom vnější: volání na telefony v jiných bytech

Volání v patře: vyzvánění z tlačítka u Vašich vstupních dveří.

Zprávy: zpráva pocházející z ústředny vrátnice.


Displej

V této sekci je možné kalibrovat monitor, čistit ho a měnit obraz pozadí.

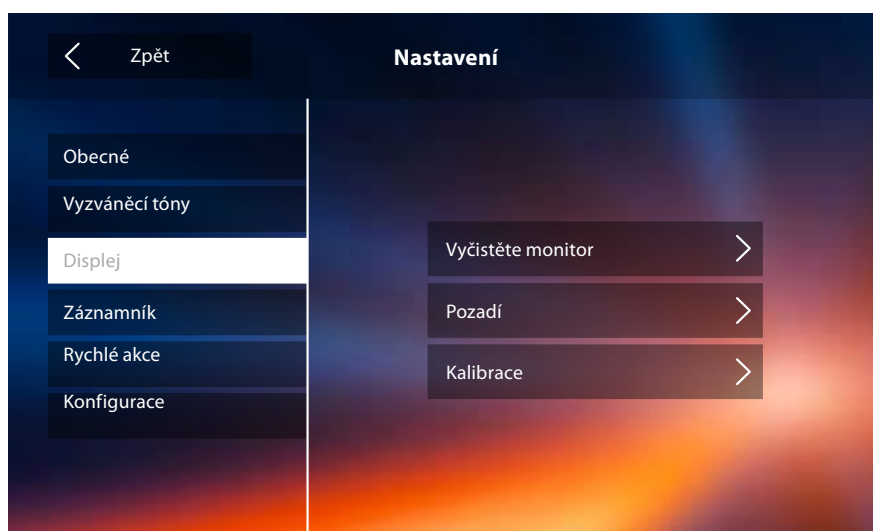

Čištění monitoru

Umožní Vám deaktivovat displej a tlačítka a vyčistit ho, aniž byste nechtěně aktivovali nějakou funkci.

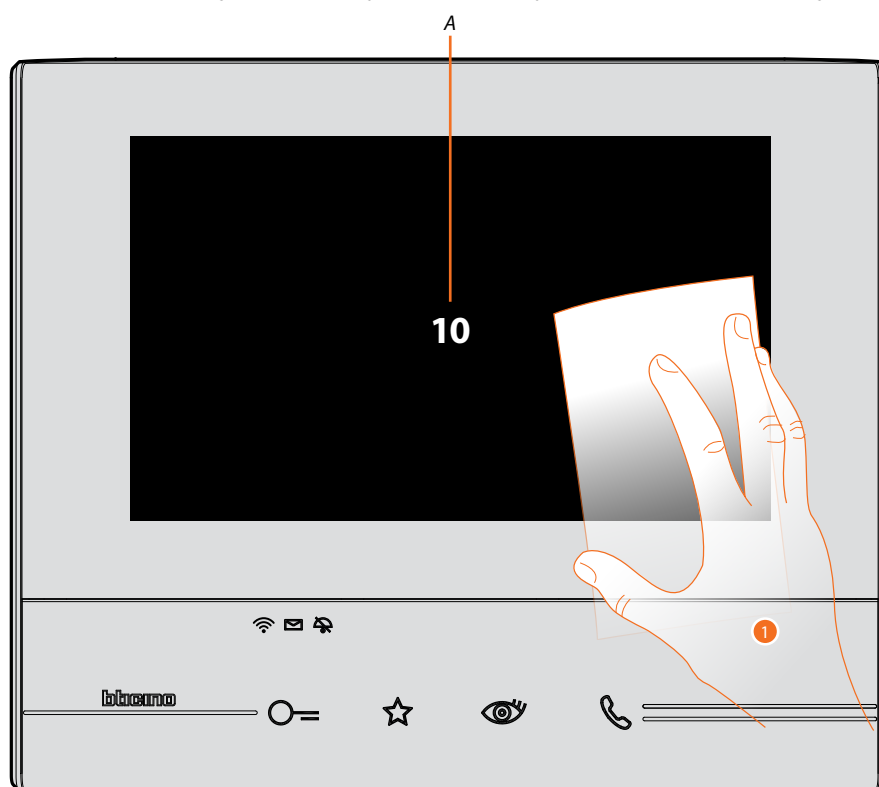


A. po dotknutí se příslušné ikony displej zůstane ve stand-by na 10 sekund.

1. V této době můžete vyčistit monitor a tlačítka.

Pozn.: nečistěte ředidly, rozpouštědly apod. nebo abrazivními přípravky. Používejte pouze měkký hadr.

Obraz pozadí


Umožňuje Vám měnit obraz pozadí zařízení.

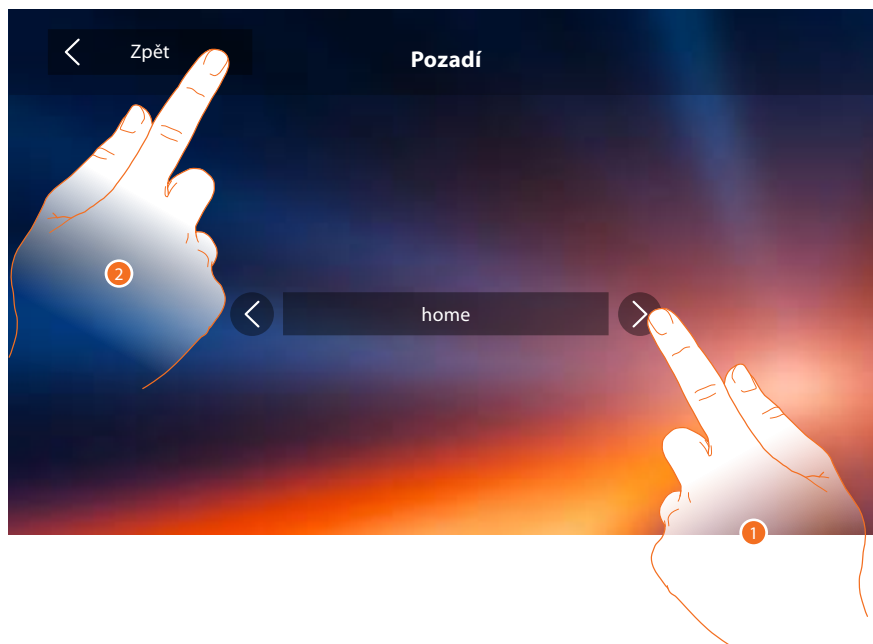

1. Prolistujte si dostupné motivy, zobrazí se v náhledu jako pozadí.
2. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.

Kalibrace

Umožní Vám seřadit displej.

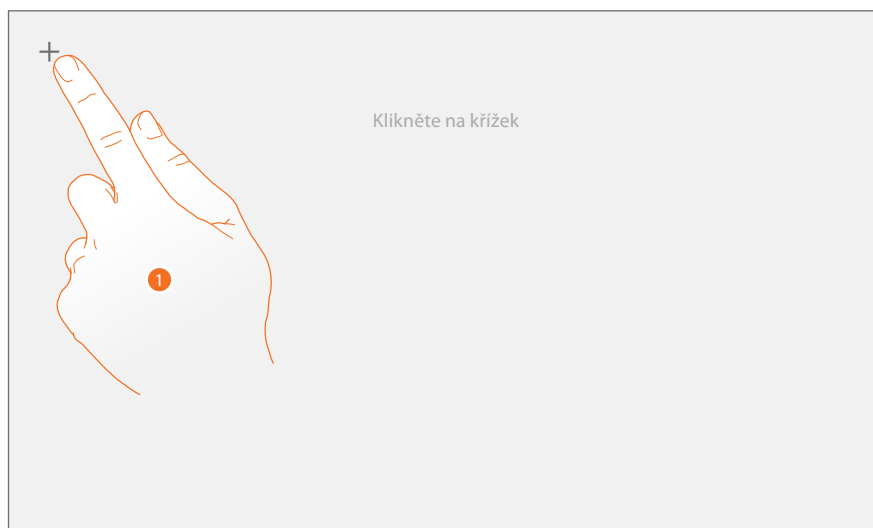

1. Dotkněte se symbolu "křížku" zobrazeného na displeji ve všech pozicích, ve kterých se zobrazí (5 pozic).
Nakonec se na okrajích displeje objeví ikona **Ok**, dotkněte se jí pro ukončení kalibrace.

Záznamník


V této sekci můžete nastavovat kvalitu videa, které bude nahráno záznamníkem, nahrát uvítací zprávu a aktivovat ji nebo deaktivovat.




A. Aktivujte/deaktivujte uvítací zprávu.

1. Zvolte, zda video zprávy budou nahrávány do záznamníku s vysokým rozlišením (maximálně 25 patnáctisekundových video zpráv) nebo s nízkým rozlišením (maximálně 150 patnáctisekundových video zpráv).
2. Dotkněte se pro nahrání uvítací zprávy.
3. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.


Pozn.: nejnovější zpráva přepíše tu nejstarší.

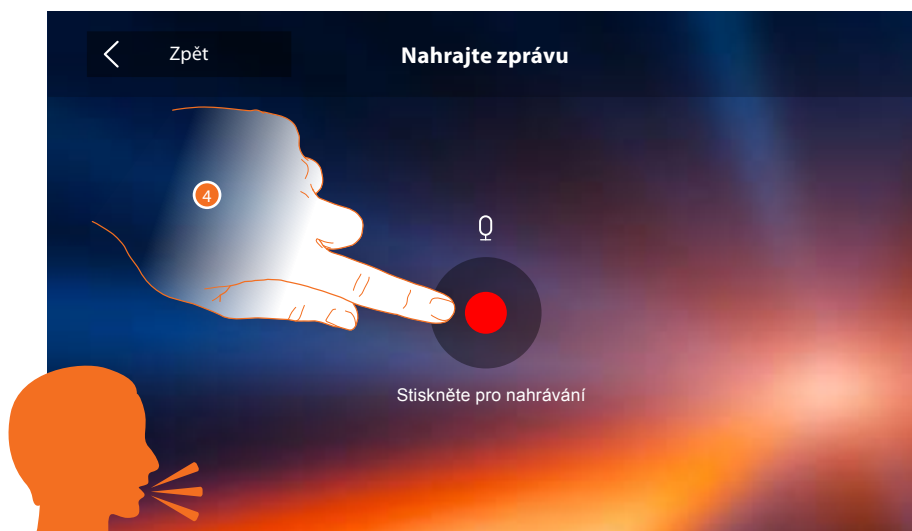

4. Dotkněte se pro spuštění nahrávání a namluvte zprávu.

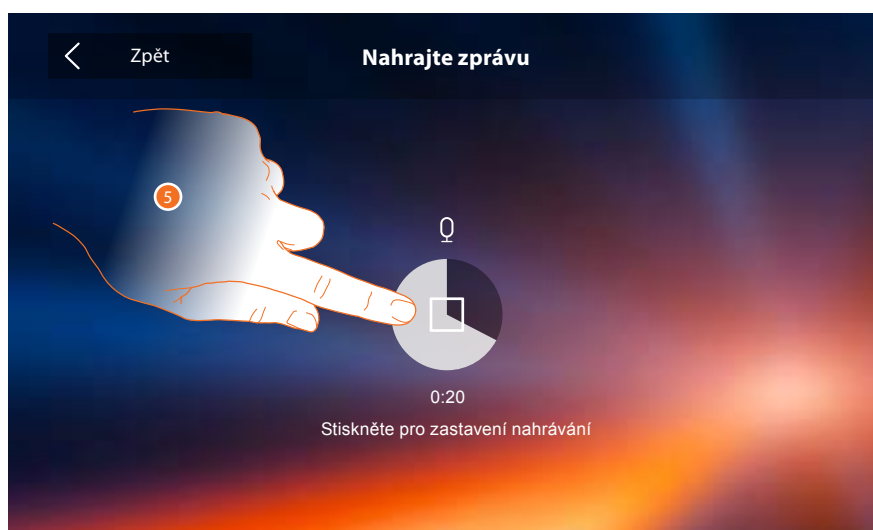


5. Dotkněte se pro ukončení nahrávání.

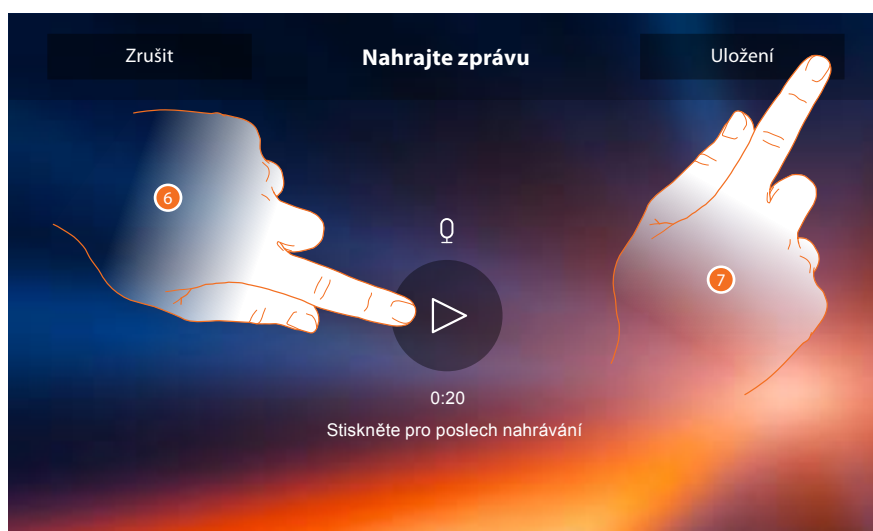

6. Dotkněte se pro znovu poslechnutí zprávy.
7. Dotkněte se pro uložení.

Rychlé akce

V této sekci můžete zvolit 4 rychlé akce, které se budou objevovat na Home Page, a personalizovat název.

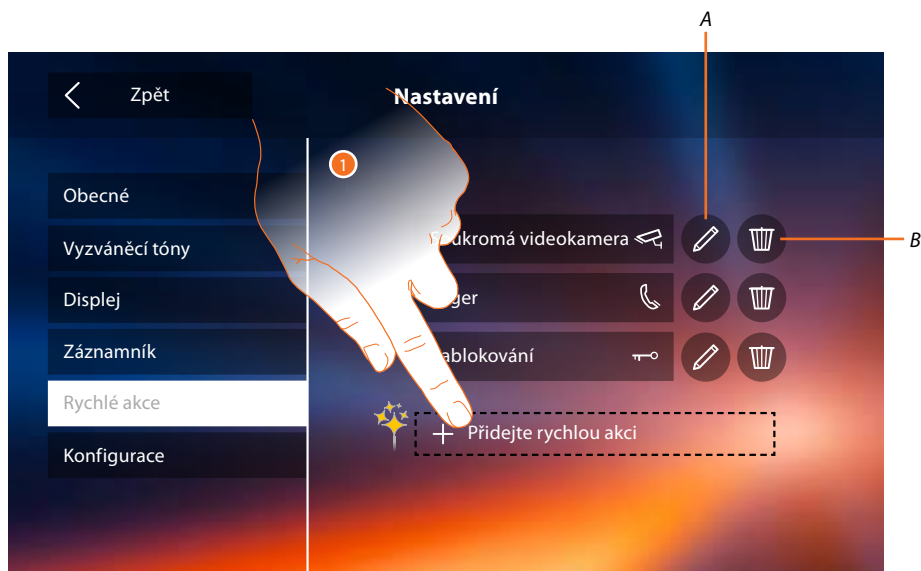

1. Dotkněte se pro přidání rychlé akce.

A. Změňte název rychlé akce.

B. Odstraňte rychlou akci z Home Page.




2. Zvolte typ funkce, kterou chcete do menu Rychlé akce přidat


3. Zvolte jednu z dostupných akcí.

A. Akce k dispozici.

B. Akce již přítomná na Home Page v menu Rychlé akce.

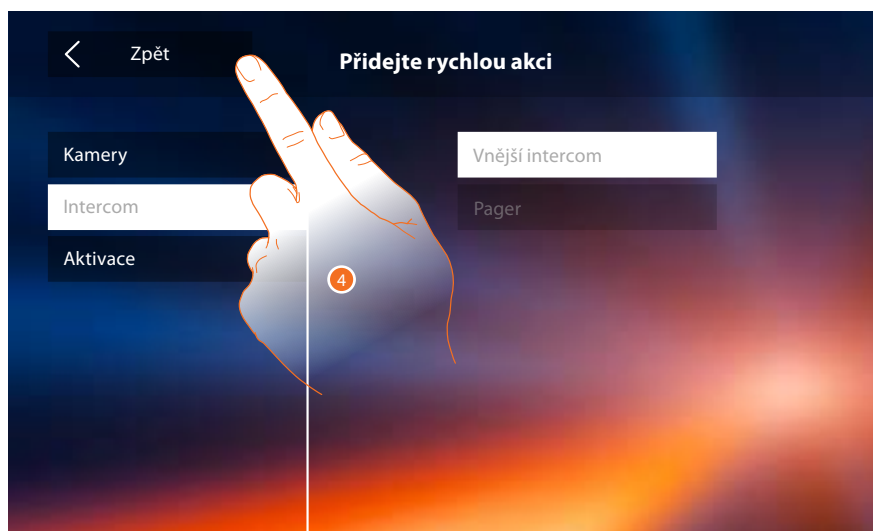

4. Dotkněte se pro návrat na obrazovku Rychlé akce a uložení nastavení.

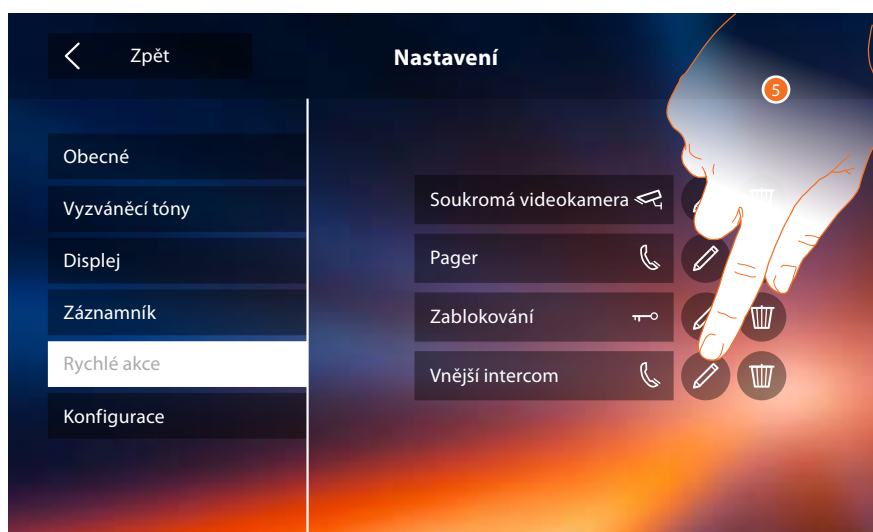


5. Dotkněte se pro změnu názvu.




6. Zadejte nový název.
7. Dotkněte se pro potvrzení.


Pozn.: v případě, že Vaše zařízení bylo nakonfigurováno fyzicky, můžete pouze měnit název a odstraňovat nebo přidávat rychlé akce již předkonfigurované od Vašeho instalačního technika.

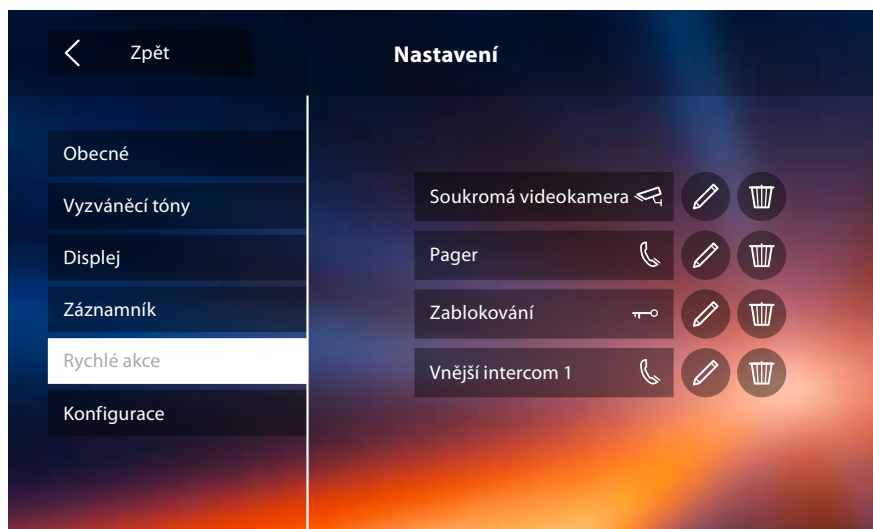

Konfigurace

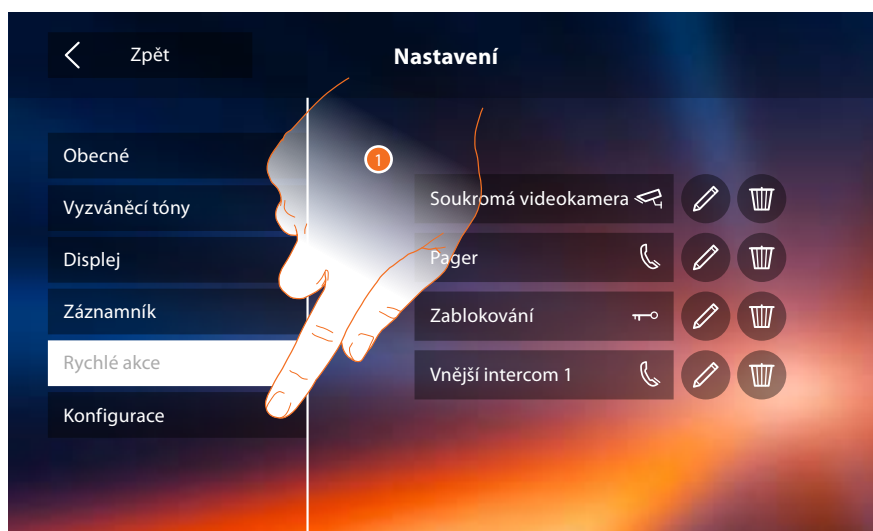


1. Dotkněte se pro reset zařízení nebo jeho konfiguraci v pokročilém módu.

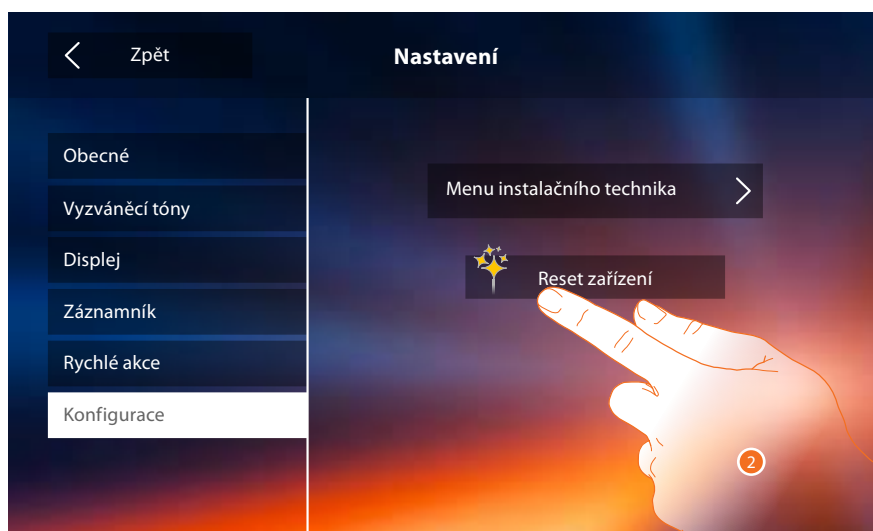


2. Dotkněte se pro [odebrání všech účtů](#) a odstranění [zpráv na záznamníku](#) a [zpráv od ostatních uživatelů](#).



3. Dotkněte se pro potvrzení.

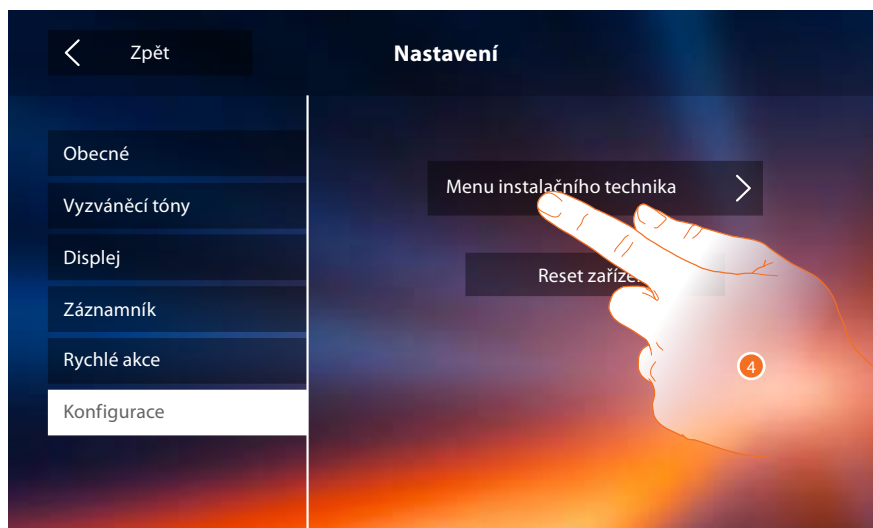

4. Dotkněte se pro konfiguraci v pokročilém módu.
Pro vstup do této sekce je třeba zadat odblokovací kód.

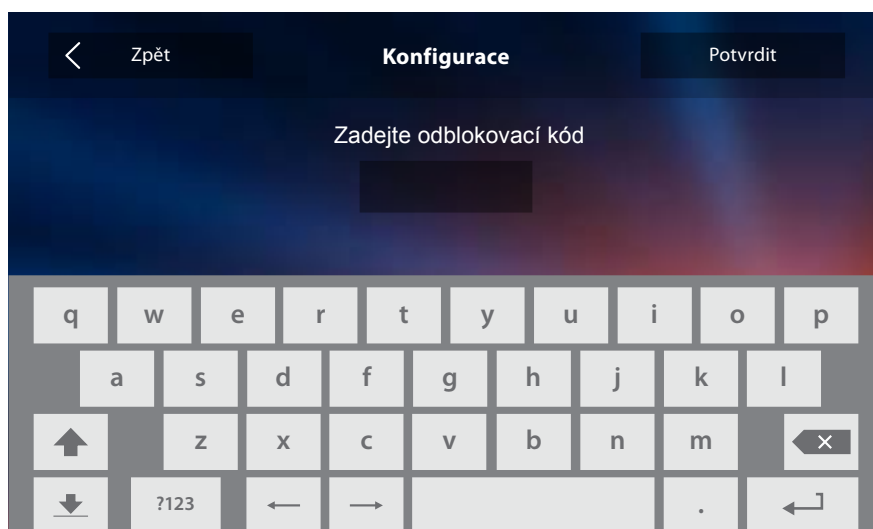

Pozn.: vstup do sekce "Konfigurace" je vyhrazen instalačnímu technikovi; chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Služby

Dále jsou uvedeny služby, které jsou k dispozici pro Vaše zařízení Classe Wi-fi:

[Teleloop](#)

[Stav dveří](#)

[Profesionální studio](#)


[Pager](#)

Teleloop

Tato funkce umožňuje používání zařízení i osobám, které používají pomůcky pro nedoslýchavé.



Pro použití této funkce přepněte naslouchátko do polohy T

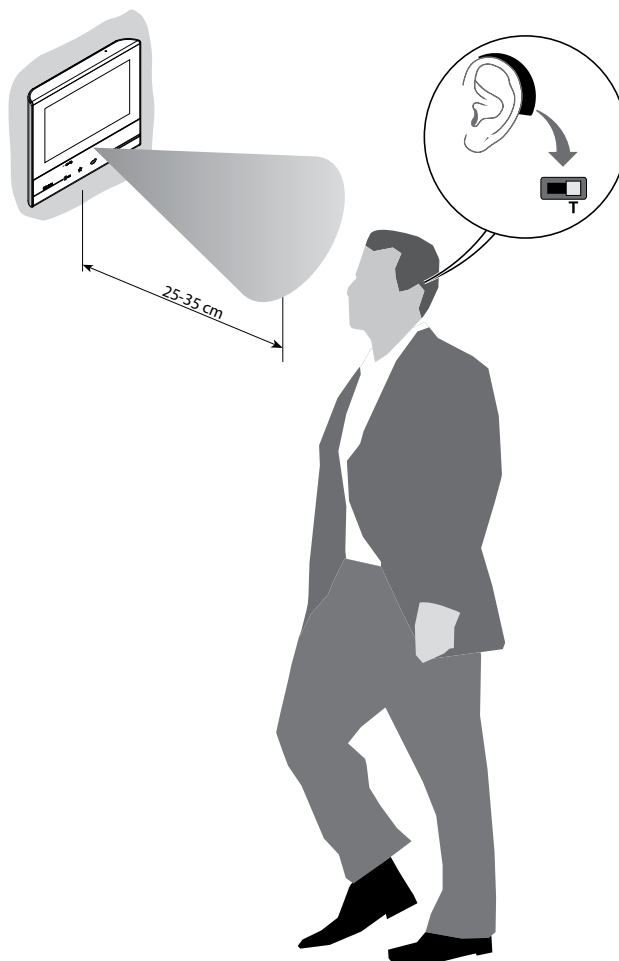

Pro správné elektromagnetické spojení mezi video telefonem a naslouchátky doporučujeme postavit se čelně k zařízení do vzdálenosti 25 – 35 cm.

Připomínáme, že přítomnost kovu a šumu na pozadí, které je vytvářeno elektrickými/ elektronickými přístroji (např. počítače), by mohla ovlivnit kvalitu a výkonost zařízení.

Stav dveří

Tato funkce signalizuje stav zámku pouze pokud je k tomu systém přizpůsoben pomocí příslušného aktivačního relé
Jestliže je zámek dveří otevřen, "LED zámku" bliká, jestliže je zavřen, zůstane zhasnutá.

Tuto funkci nelze aktivovat současně s funkcí Profesionální Studio.



A. blikající LED = zámek otevřený.

Profesionální studio

Tato funkce Vám umožní nastavení automatického otvírání zámku v případě volání ze vstupního panelu.

Funkci lze aktivovat po jejím zprovoznění instalačním technikem v sekci konfigurace a nelze ji používat současně s funkcí "Stav dveří".



A. *blikající LED = funkce aktivní.*

1. Dotkněte se pro aktivaci funkce.

Pager

Tato funkce umožňuje přenášet hlasové zprávy pomocí reproduktorů zvukového systému.



1. Dotkněte se pro vstup do sekce intercom.




2. Dotkněte se pro aktivaci funkce.



A. Připojení aktivní.

3. Mluvte.

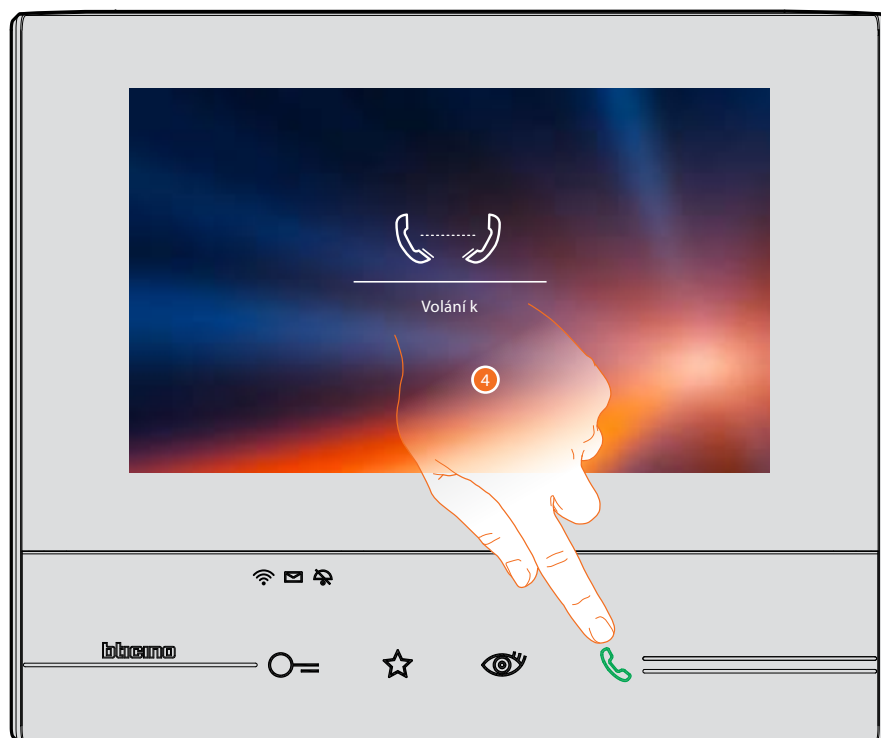

4. Dotkněte se pro ukončení připojení.

Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka

Aplikace Door Entry

Úvod

Se svým zařízením Classe 300 Wi-fi můžete komunikovat pomocí bezplatné aplikace DOOR ENTRY. Pro správnou funkci je nutné používat systém Android 4.2.x a vyšší nebo iOS 8.1.x a vyšší.

Po [zaregistrování se](#) a provedení [autentizace](#) je třeba provést [přřazení k zařízení](#); poté můžete:

- přijmout hovor ze vstupního panelu;
- zavolat na Váš video telefon Classe 300 Wi-fi);
- kontolovat kamery instalované ve vašem 2vodičovém vstupním systému včetně kamer ve vstupních panelech
- otevírat el. zámky
- spínat další zátěže jako je osvětlení, zavlažování atd.
- aktualizovat firmware zařízení Classe 300 Wi-fi.



Pro stáhnutí aplikace DOOR ENTRY (pro zařízení iOS z App Store, pro zařízení Android z Google Play), načtěte svým smartphonem QR kód:



Stejný QR kód naleznete i na přístroji Classe 300 Wi-fi v menu: Nastavení/Obecné/Informace.

Registrace účtu


Abyste mohli používat aplikaci [DOOR ENTRY](#) a využít funkce rozhraní s Vaším zařízením Classe 300 Wi-fi, je třeba nejprve zaregistrovat účet uživatele.

Po otevření aplikace postupujte podle instrukcí pro provedení registrace.




A. Otevře se přihlašovací stránka.

1. Dotkněte se pro zaregistrování.

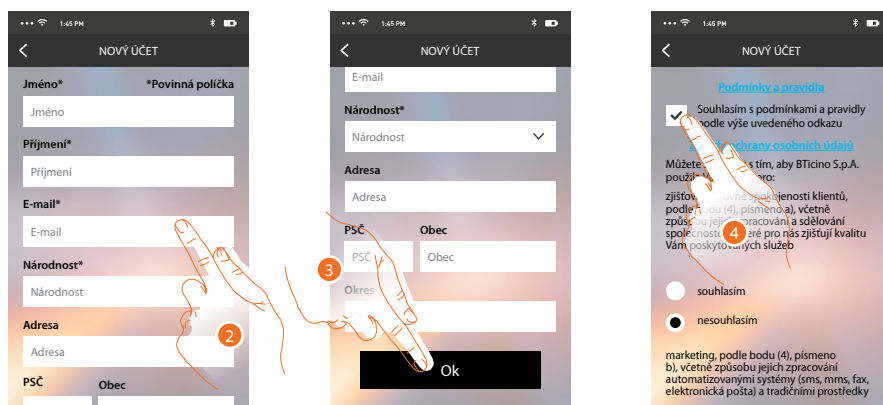


2. Zadejte své údaje.
3. Dotkněte se pro potvrzení.
4. Zaškrtněte pro přijetí podmínek použití uvedených v připojeném textu (povinné).

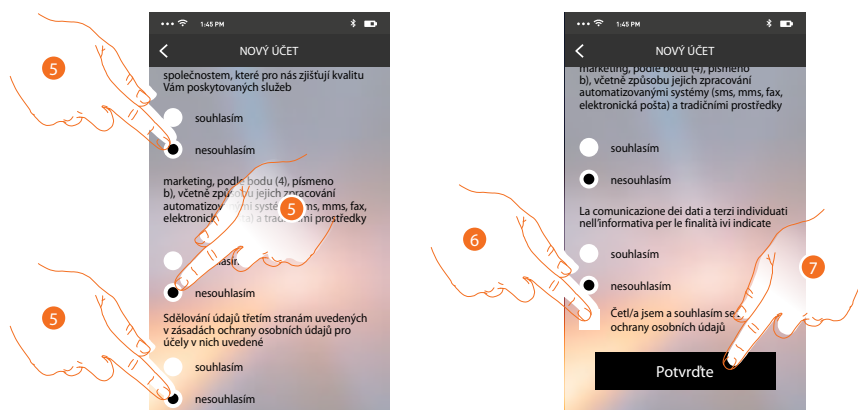

5. Povolte nebo odmítněte použití Vašich údajů k různým účelům.
6. Zaškrtněte pro souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů (povinné).
7. Dotkněte se pro potvrzení.

Po potvrzení Vám systém zašle údaje pro provedení prvního přihlášení (provizorní heslo) na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve fázi registrace.

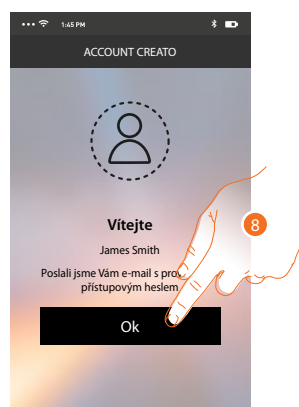

8. Dotkněte se pro pokračování.

Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka



9. Zadejte e-mail (vaše. uživatelské jméno)
10. Zadejte heslo, které jste obdrželi e-mailem.
11. Dotkněte se pro vstup.




12. Z bezpečnostních důvodů zadejte nové heslo s těmito charakteristikami: – minimální délka 8 znaků; – musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jedno číslo; – musí být jiné než posledních 5 použitých hesel.
13. Zadejte znovu pro potvrzení jeho správnosti.
14. Dotkněte se pro potvrzení, jestliže se procedura ukončí řádně, obdržíte potvrzovací e-mail o změně hesla.

Nyní systém zobrazí návod, jak provést [přiřazení](#) Vašeho Classe 300 Wi-fi k aplikaci [DOOR ENTRY](#) a vašemu smartphonu.

Pozn.: v případě, že je Vaše zařízení Classe 300 Wi-fi již přiřazeno a chcete přidat dalšího uživatele, který by mohl používat stejné funkce, musíte ho přizvat přes speciální [proceduru](#) "Pozvat uživatele" přímo z aplikace Door Entra na Vašem smartphonu, Je však i možné současně používat stejný účet (e-mail) pro více smartphonů. V tomto případě stačí další osobě sdělit Vaše přihlašovací údaje.

Přihlášení

Po zaregistrování proved'te přihlášení pomocí uživatelského jména a nového hesla.

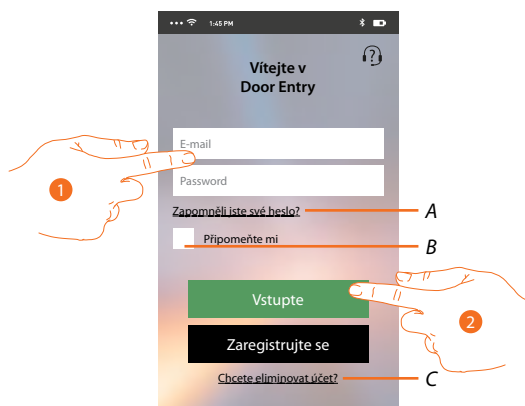

A. Dotkněte se pro [obnovení hesla](#).

B. Zaškrtněte políčko pro zapamatování přihlašovacích údajů.

Pozn.: Může se stát, že při běžném fungování a při zaškrtnutém políčku v bodě B, bude systém po Vás požadovat opětovné provedení zadání uživ. jména a hesla. Tento požadavek je normální a slouží k zaručení větší bezpečnosti účtu.

C. Dotkněte se pro [smazání účtu](#).

Smazání účtu nelze vrátit a je společné pro všechny aplikace připojených zařízení Legrand/ BTicino pro které daný účet slouží.

1. Zadejte e-mail a heslo.

2. Dotkněte se pro přihlášení.

Pozn.: po třech neúspěšných pokusech o vstup (chybné heslo) během jedné hodiny systém zablokuje účet na 15 minut.


Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka

Přiřazení zařízení

Po zaregistrování a prvním přihlášení (přihlášení na první smartphone) se Vám zobrazí postup, podle něhož provedete přiřazení svého účtu k zařízení Classe 300 Wi-fi.

Pozn.: zařízení Classe 300 Wi-fi musí být připojeno ke stejné síti Wi-Fi, k níž je připojen smartphone, na kterém je nainstalována aplikace **DOOR ENTRY** a tato síť musí být připojena k internetu.

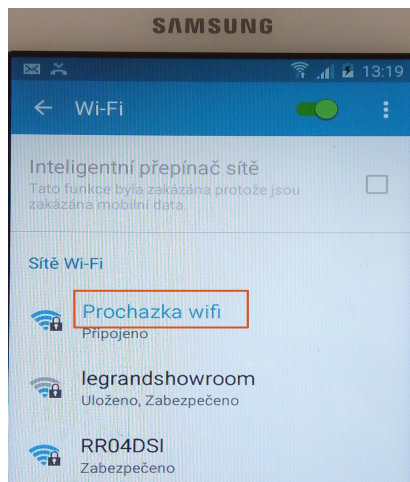

Shodný název (neboli SSID) znamená že jsou přístroje připojeny ke stejné síti wi-fi.







Jestliže se tento úkon provedl řádně, budete ho potřebovat pouze při prvním vstupu a umožňuje aktivovat propojení mezi oběma zařízeními. Můžete rovněž přizvat další uživatele, aby mohli používat funkce spojené se zařízením Classe 300 Wi-fi. Takto pozvaný uživatel již nemusí být připojen na stejnou wi-fi síť jako Classe 300 Wi-fi avšak oba přístroje musí být při **Přiřazení** připojeny k internetu.

Pro přiřazení je třeba nejprve připojit Vaše zařízení Classe 300 Wi-fi k síti Wi-Fi, a pokud je připojeno rozsvítí se příslušná ikona.



Říďte se návodem krok za krokem. Jednotlivé stránky posunujte tažením prstem zprava doleva dokud se nedostanete na stránku s volbou "Konfigurujte". Nyní můžete provést přiřazení.

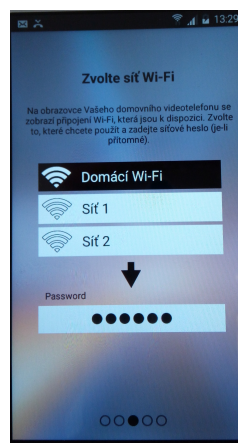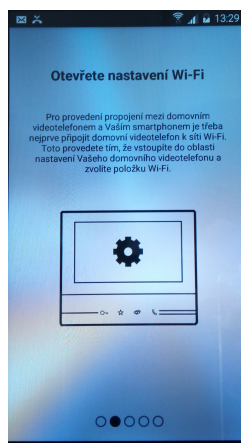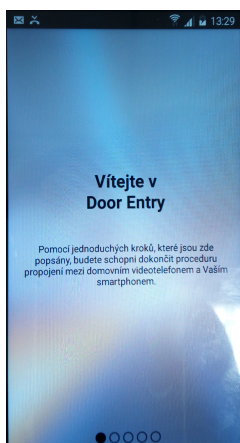

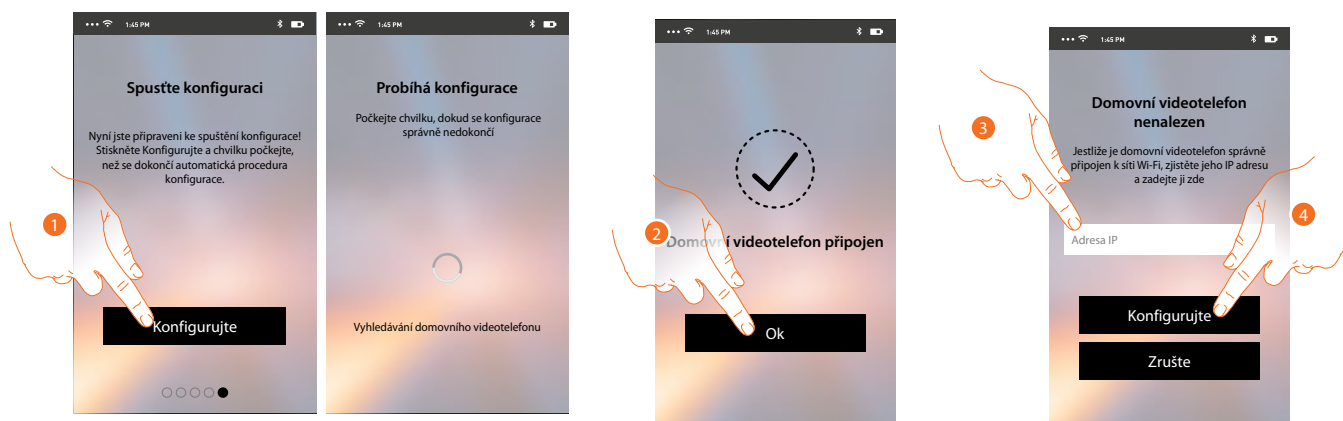

1. Dotkněte se pro spuštění procedury.

2. Dotkněte se pro ukončení procedury a přechod na Home Page. V případě, že nebude možné nalézt zařízení Classe 300 Wi-fi v síti v automatickém módu, objeví se obrazovka, do níž je třeba zadat [IP adresu](#) zařízení Classe 300 Wi-fi ručně.

3. Zadejte IP adresu zařízení Classe 300 Wi-fi ("Nastavení/Obecné/Wi-fi/ ikona **i**")


4. Dotkněte se pro spuštění procedury. Jestliže se procedura řádně provedla, rozsvítí se příslušná ikona.



Ke každému přístroji Classe 300 Wi-fi lze přiřadit až 10 uživatelských účtů/uživatelů. K těmto účtům lze připojit celkem 20 smartphonů/tabletů.

Zapomenuté heslo


V případě, že jste zapoměli heslo:

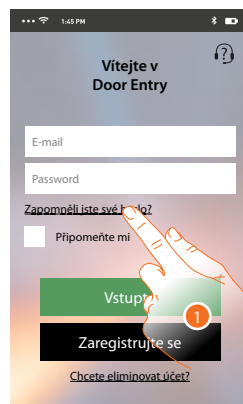

1. Dotkněte se pro obnovení hesla.



2. Zadejte e-mailovou adresu spojenou s Vaším účtem, na kterou bude zasláno nové heslo.
3. Dotkněte se pro odeslání.

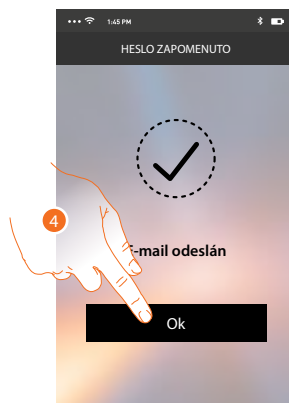

Nyní bylo heslo Vašeho účtu zresetováno a na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2 bylo zasláno nové heslo, které budete moci použít pro přístup k aplikaci [DOOR ENTRY](#).


4. Dotkněte se pro opuštění procedury.

Smazání účtu


Účet můžete smazat pomocí speciální procedury.



1. Dotkněte se pro spuštění procedury.

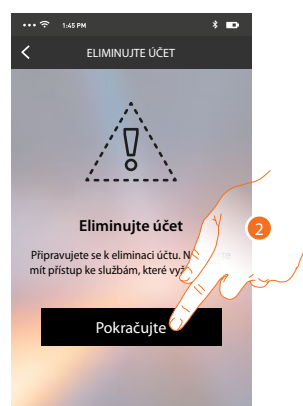

2. Dotkněte se pro pokračování a mějte na paměti, že po skončení této procedury Váš účet bude definitivně smazán avšak všechny původně připojené smartphony nebudou nadále moci využívat funkci zařízení Classe 300 Wi-fi.

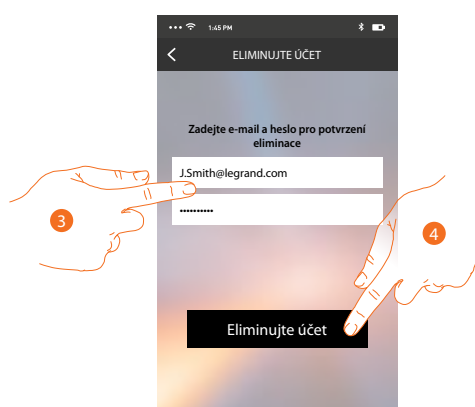

3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu, který chcete odstranit.
4. Dotkněte se pro potvrzení.

Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka

Objeví se potvrzovací zpráva.




5. Dotkněte se pro pokračování.

Home page

Po [provedení autentizace](#) je možné z této stránky komunikovat s Vaším zařízením Classe 300 Wi-fi a se systémem domovního videotelefonu.


Můžete provádět různá nastavení pomocí výsuvného menu.

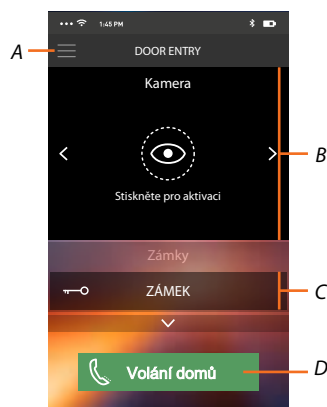

- A. Výsuvného menu.
- B. Zobrazení bezpečnostních kamer nebo kamer ve vstupních panelech.
- C. Aktivace zámků.
- D. Volání přístroje Classe 300 Wi-fi.

Zkontrolujte kamery v systému


Pomocí této funkce můžete zobrazovat samostatné bezpečnostní videokamery a kamery ve vstupních panelech které jsou nakonfigurovány na přístroji Classe 300 Wi-fi instalačním technikem.

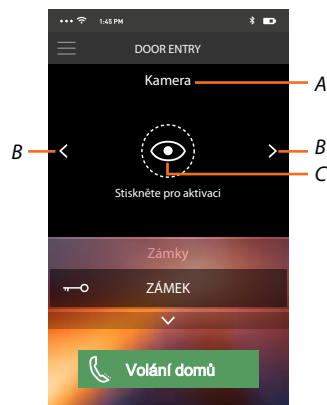



- A. Název videokamery nebo vstupního panelu.
- B. Přepíná mezi jednotlivými videokamerami nebo vstupními panely.
- C. Zapne zobrazení kamer.

Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka

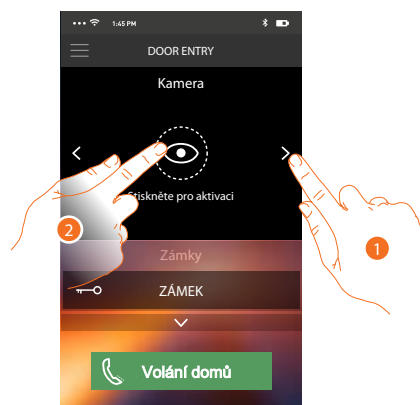

1. Zvolte videokameru nebo požadovaný vstupní panel.
2. Dotkněte se pro zobrazení.

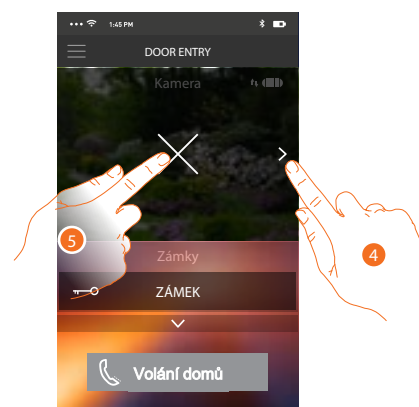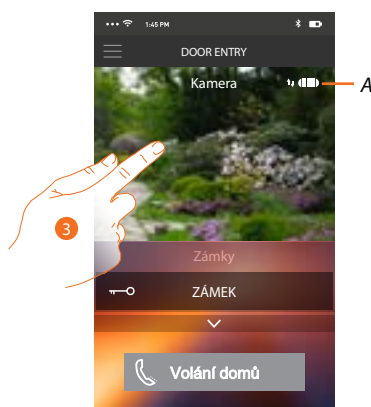

- A. *Indikátor kvality spojení: označuje, zda existují dostatečné podmínky (Cloud, Wi-Fi a spojení 3G/4G) pro vzájemnou komunikaci.*



Kvalita dobrá




Kvalita průměrná



Kvalita slabá

3. Dotykem zobrazíte tlačítko pro cyklování na další videokamery a tlačítko "X" pro ukončení prohlížení.
4. Dotkněte se pro cyklování na další videokameru.
5. Dotkněte se pro ukončení prohlížení


Natočením smartphonu vodorovně můžete se zobrazí další volby a můžete například aktivovat zámek právě zobrazeného vstupního panelu.

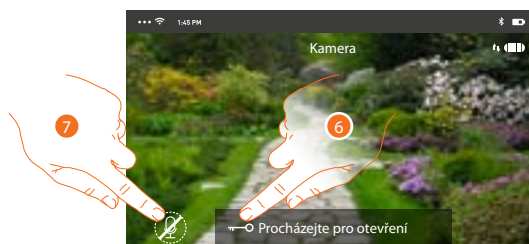

6. Tažením zleva doprava aktivujte el. zámek.
7. Dotkněte se pro aktivaci mikrofону a komunikaci se vstupním panelem.

Otevření (aktivace) el. zámků




Pomocí této funkce můžete otvírat zámky vstupních panelů nakonfigurovaných na zařízení Classe 300 Wi-fi Vaším instalačním technikem.

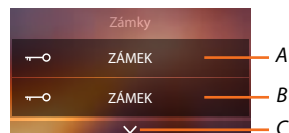

A. Zámek u hlavního vstupního panelu.

B. Další nakonfigurované el. zámky.

C. Zobrazí další nakonfigurované zámky.

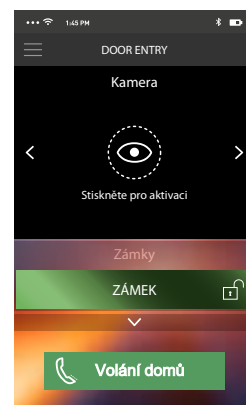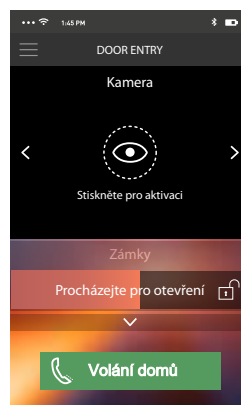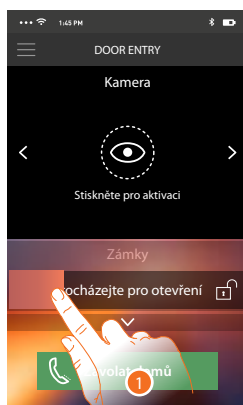


A. Když se lišta zbarví zeleně, znamená to, že zámek byl řádně aktivován, jestliže zůstane červená, příkaz nebyl proveden.

1. Přetáhněte zleva doprava, aby se aktivoval zámek.

Pozn.: počet zámků, které můžete zobrazovat na Home Page, závisí na charakteristikách Vašeho smartphonu. Použijte rozbalovací menu pro zobrazení všech nakonfigurovaných zámků.

Přijímání volání ze vstupního panelu

Pomocí této funkce můžete přijímat volání přicházející ze vstupního panelu.

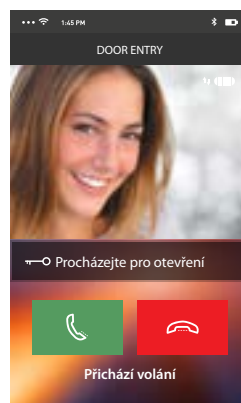


Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka


Smartphon ve stand-by při volání ze vstupního panelu se chová následujícím způsobem:

- na Androidu se objeví obraz z kamery vstupního panelu s ikonami pro příjem/odmítnutí hovoru*;
- na iOS se objeví zpráva o volání.

* První tři smartphony (MASTER), na které přijde volání, uvidí přímo obraz z kamery vstupního panelu, zatímco na ostatních přístrojích (SLAVE) je slyšet pouze vyzvánění. Pokud však přijmu hovor na přístroji SLAVE tak se obraz z volajícího vstupního panelu zobrazí i zde. Přijmutí hovoru na jednom zařízení vyloučí z komunikace všechny ostatní.

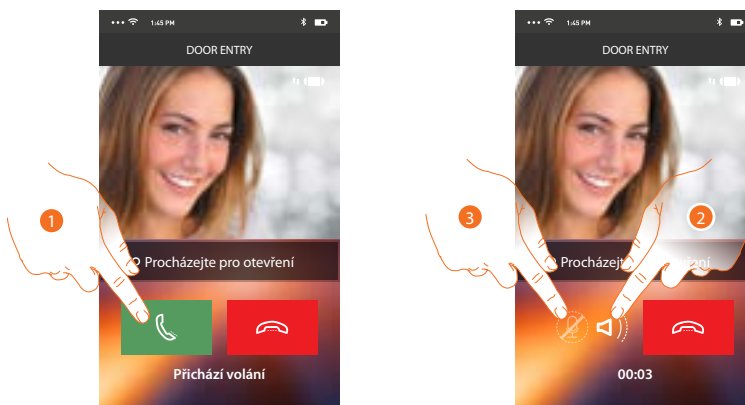


1. Dotykem přijmete volání ze vstupního panelu. Zvuk je automaticky nastaven na hlasitý odposlech.
2. Dotykem zrušíte mód hlasitého odposlechu.
3. Dotykem vypnete mikrofon.

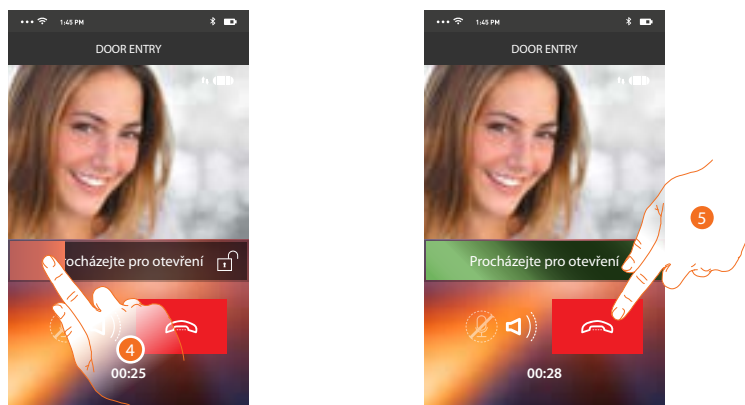


4. Zámek vstupního panelu ze kterým probíhá komunikace můžete aktivovat tažením zleva doprava. Pokud se lišta zabarví zeleně, znamená to, že zámek byl aktivován, jestliže zůstane červená, znamená to, že se příkaz neprovedl správně.
5. Dotykem ukončíte hovor.

Volání domů: zavolejte na svůj přístroj Classe 300 Wi-fi

Pomocí této funkce můžete komunikovat se svým zařízením Classe 300 Wi-fi.

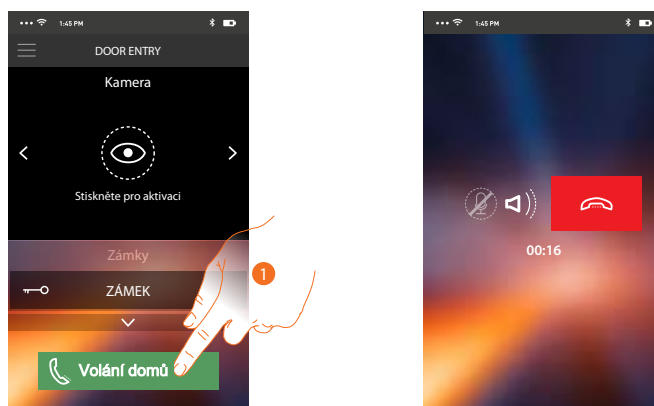


1. Dotkněte se pro volání Classe 300Wi-fi.

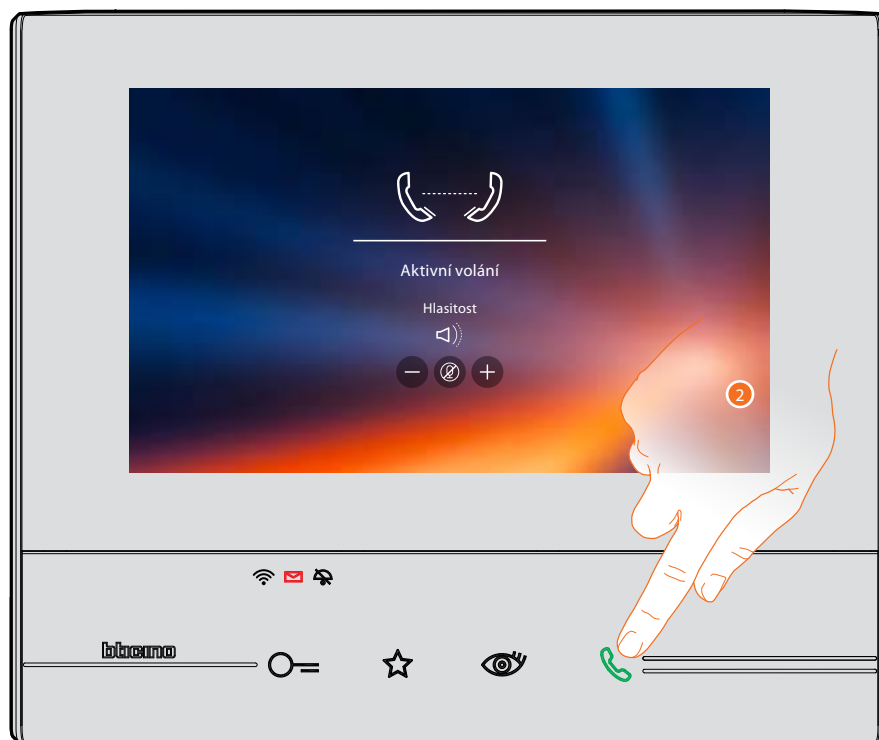

2. Stiskem tlačítka pro příjem hovoru na přístroji Classe 300 Wi-fi se zahájí komunikace.

Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka


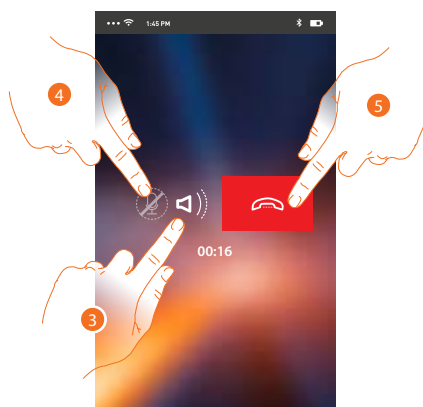


Tato komunikace automaticky probíhá v módu hlasitého odposlechu.

3. Dotykem zrušíte mód hlasitého odposlechu.
4. Dotykem vypnete mikrofon.
5. Dotykem ukončíte hovor.

Menu


Pomocí tohoto výsuvného menu můžete aktivovat relé a zámky, kontrolovat seznam přiřazených uživatelů, provádět aktualizaci firmwaru svého zařízení Classe 300 Wi-fi, modifikovat údaje svého účtu a zobrazovat informace týkající se aplikace.

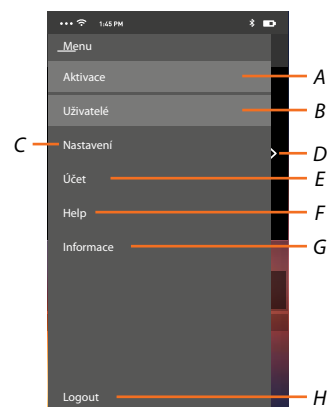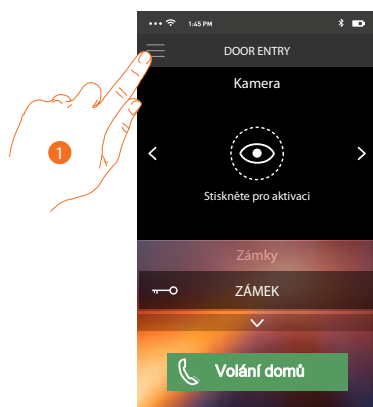



1. Dotykem zobrazíte výsuvné menu:
 - A. Otevře se sekce Aktivace.
 - B. Otevře se sekce Uživatelé.
 - C. Otevře se sekce Nastavení.
 - D. Zavře se výsuvné menu.
 - E. Otevře se sekce Účet.
 - F. Otevře se stránka s odkazy na web s tech. pomocí a možností nahlásit problém s aplikací.
 - G. Otevře se obrazovka s různými informacemi o aplikaci (verze atd.).
 - H. Odhlásíte se od aktuálního účtu.

Aktivace

V této sekci můžete aktivovat některé zátěže (např.: el. zámek, osvětlení zahrady, zavlažování atd.) přítomné ve Vašem systému. K dispozici jsou ty aktivace, které jsou přítomné v sekci [Aktivaci](#) Vašeho přístroje Classe 300 Wi-fi a každá změna která se zde provede (např. název aktivace) se po chvíli promítne automaticky i do aplikace DOOR ENTRY.

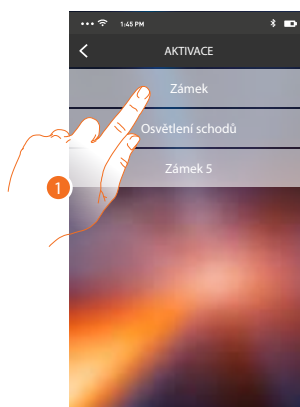

1. Dotykem aktivujete zámek

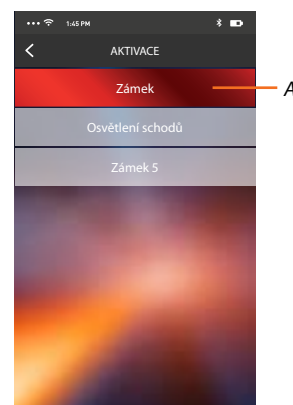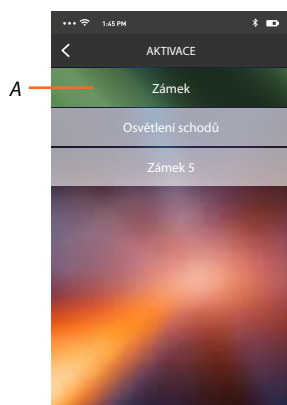


A. Pokud se lišta zabarví zeleně, aktivace se provedla správně, jestliže se zabarví červeně, znamená to, že při ní došlo k nějakému problému a aktivace se neprovedla.

Uživatelé

V této sekci můžete odebrat aktuálního uživatele (uživatelský účet) a tím odpojit k němu připojené smartphony.

Můžete rovněž přizvat jiné uživatele k přiřazení jejich účtu k Vašemu přístroji Classe 300 Wi-fi, takto budou moci používat veškeré funkce spojené s tímto přístrojem.


Poté, co se uživatel, kterého jste přizvali, zaregistruje do portálu a provede autentizaci (přihlásí se), zobrazí se v seznamu smartphony, které jsou k jeho účtu přiřazeny.

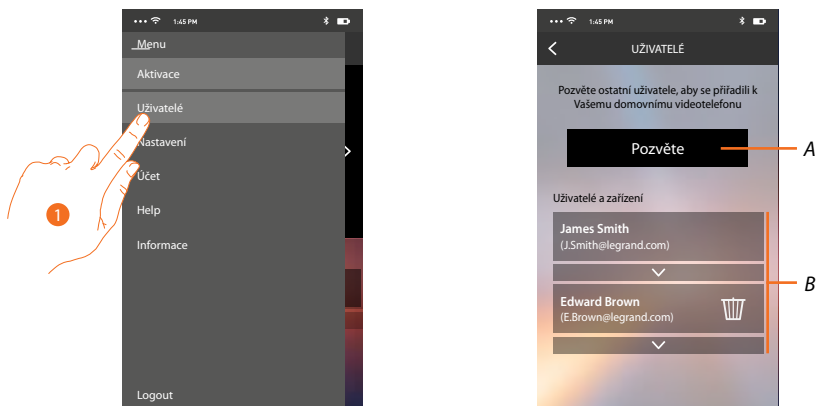

1. Dotkněte se pro otevření sekce uživatelů.

A. Spustí se procedura.

B. Přiřazení uživatelé.

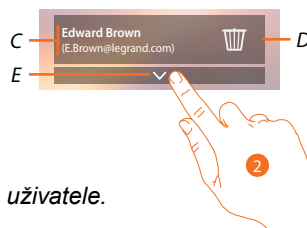


C. Jméno a přihlašovací jméno uživatele.

D. Odebere se uživatel a následkem toho se odpojí všechny připojené smartphony. Pokud chcete odpojit jednotlivý smartphone namísto celého účtu tak použijte přístroj Classe 300 Wi-fi a menu: Nastavení/Účet přiřazených. Vyberte požadovaný účet a následně konkrétní smartphone.

E. Otevře se seznam smartphonů připojených k uživateli.

Pozn.: Pro znovu přiřazení uživatele k přístroji Classe 300 Wi-fi je nutné ho [pozvat](#) jiným uživatelem nebo jestliže neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru [přiřazení](#).


2. Dotkněte se pro zobrazení smartphonů připojených k uživateli.

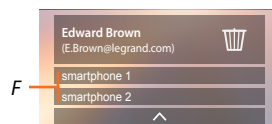



F. Připojené smartphony.

Pozvání uživatele

Pomocí této procedury můžete pozvat další uživatele k používání funkcí Vašeho přístroje Classe 300 Wi-fi, tímto budou moci používat všechny jeho funkce.

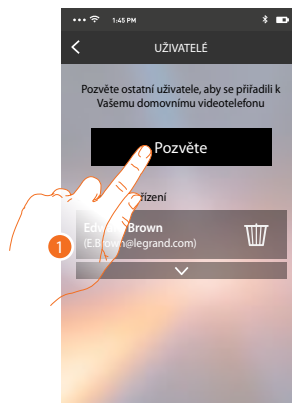


1. Dotykem pozvete dalšího uživatele

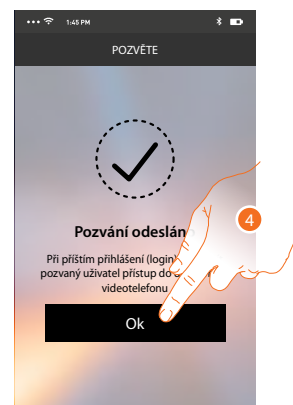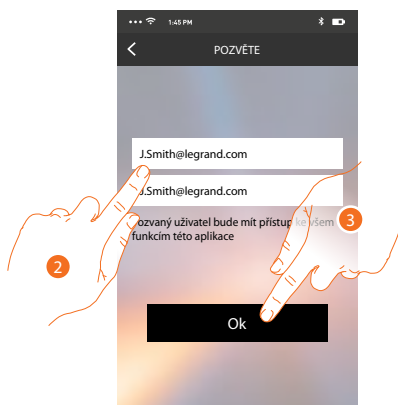

2. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete pozvat, a potvrďte ji opětovným zadáním.
3. Dotkněte se pro potvrzení pozvání.
4. Dotkněte se pro opuštění menu.

Pozn.: pozvaný uživatel bude moci používat systém a funkce spojené s Vaším přístrojem Classe 300 Wi-fi.

Pozvaný uživatel obdrží e-mail s pozváním, aby se přiřadil k Vašemu Classe 300 Wi-fi. Za tímto účelem si bude muset stáhnout aplikaci [DOOR ENTRY](#), zaregistrovat se pomocí příslušné procedury, provést login a přijmout pozvání. Od této chvíle ho naleznete v seznamu přiřazených účtů.


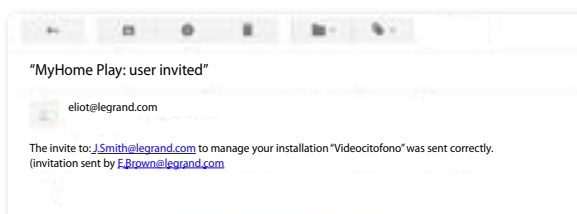


Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka

Nastavení

V této sekci můžete provádět aktualizaci firmwaru svého Classe 300 Wi-fi a výměnu domovního videotelefonu. Tato poslední funkce Vám umožňuje vyměnit vadné zařízení za nové. Všechny konfigurace budou obnoveny, kromě připojení zařízení k síti Wi-Fi, které musíte provést manuálně.

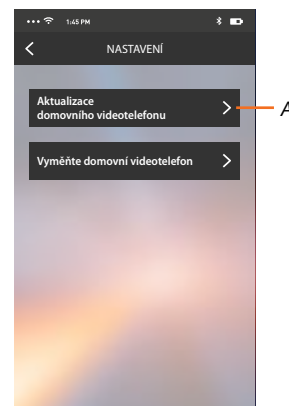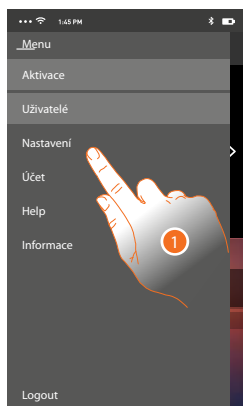


1. Dotykem otevřete sekci Nastavení.

A. Provede se aktualizace firmwaru přístroje Classe 300 Wi-fi. Přístroj musí být připojen k internetu.

B. Tuto volbu použijete v případě výměny Vašeho přístroje Classe 300 Wi-fi za jiný.


Aktualizace firmwaru přístroje Classe 300 wi-fi (pouze je-li připojen k internetu prostřednictvím stejné sítě wi-fi jako váš smartphone)

Při vydání nového firmwaru Vám bude na smartphone zaslána zpráva a budete moci po vstupu do této sekce provést aktualizaci firmwaru svého zařízení Classe 300 Wi-fi.

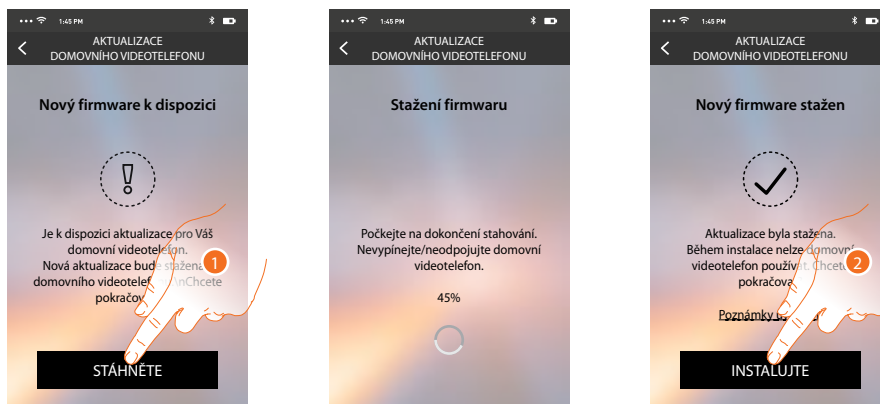

Jestliže je k dispozici aktualizace, po vstupu do této sekce se zobrazí tlačítko pro její stažení. V opačném případě se zobrazí informace o aktuálně nainstalované verzi.


1. Dotkněte se pro stažení aktualizace.
2. Dotkněte se pro instalaci.

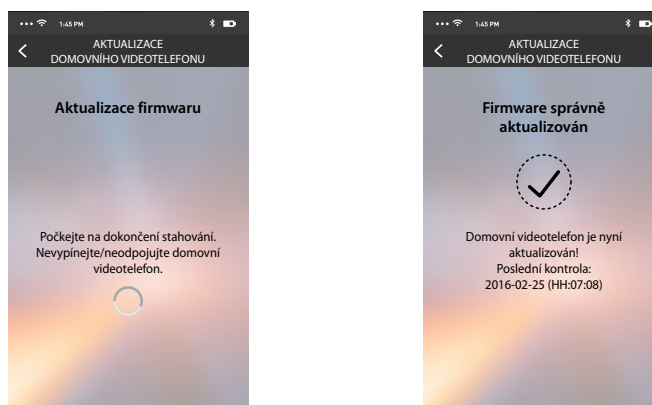

Po ukončení instalace můžete zobrazit verzi firmwaru nainstalovanou na Vašem přístroji Classe 300 Wi-fi.

Výměna přístroje Classe 300 Wi-fi

Kdyby bylo potřeba vyměnit přístroj Classe 300 Wi-fi nainstalovaný ve Vašem systému, použijte tento postup:

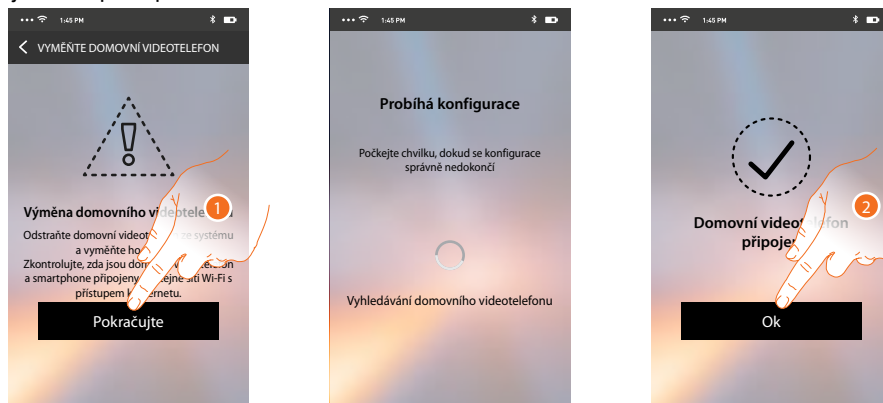

Při vstupu do sekce se objeví obrazovka s varováním.

1. Odstraňte požadovaný přístroj Classe 300 Wi-fi a připojte nový, poté stiskněte volbu Pokračujte.
2. Dotykem ukončete proceduru.


Pozn.: tímto postupem obnovíte veškerá nastavení která obsahoval původní přístroj kromě připojení k síti wi-fi. Toto musí být provedeno manuálně znovu.

Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka

Účet


Účet je společný všem aplikacím připojených zařízení Legrand/BTicino (tzv. program ELIOT). V této sekci můžete zobrazovat informace o svém účtu a/nebo ho odstraňovat. Můžete rovněž změnit přihlašovací heslo.

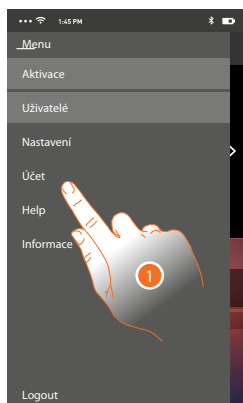

- A. Zobrazuje a modifikuje údaje Vašeho účtu.
 - B. Mění heslo Vašeho účtu.
 - C. Maže Váš účet.
1. Dotykem zobrazíte další možnosti

Informace


Zde můžete upravovat údaje o Vašem účtu.

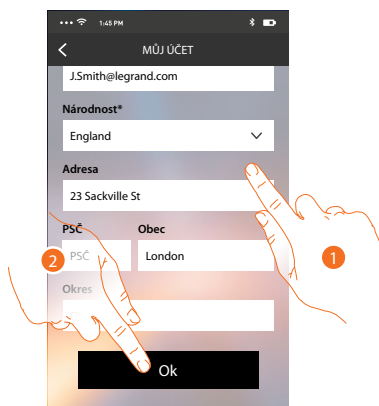

1. Upravte údaje
2. Dotykem potvrďte změny

Změňte heslo


Zde můžete změnit Vaše heslo pro přihlášení

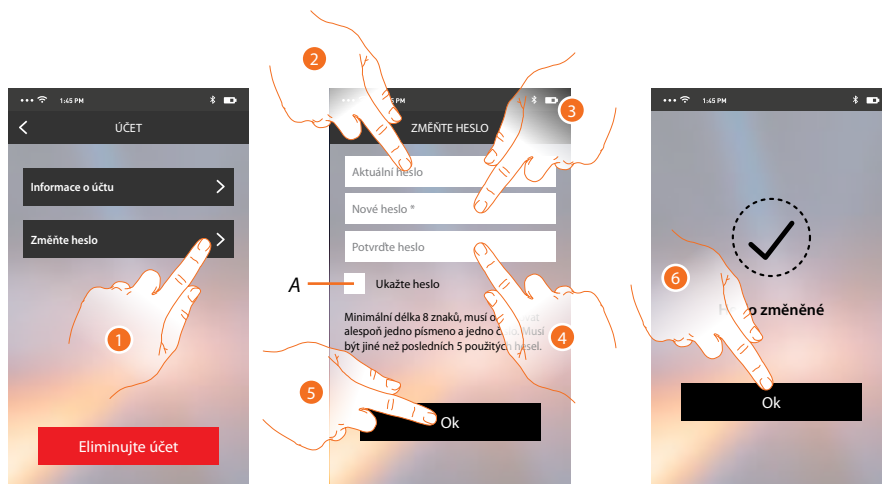

- A. Zobrazí text
1. Dotykem otevřete menu pro změnu hesla.
 2. Zadejte aktuální heslo.
 3. Zadejte nové heslo.
 4. Potvrďte nové heslo.
 5. Dotkněte se pro potvrzení.
 6. Dotykem ukončíte proceduru.


Smazání účtu

V této sekci můžete definitivně smazat svůj účet.

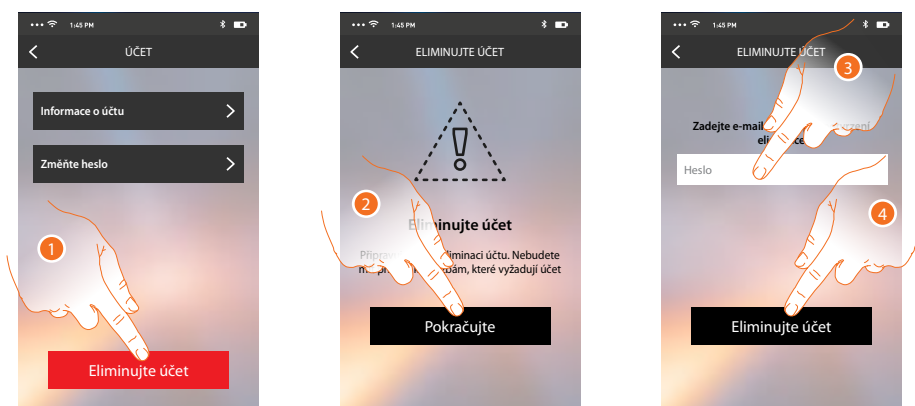

1. Dotkněte se pro spuštění procedury smazání účtu.
2. Dotkněte se pro pokračování.
3. Zadejte přihlašovací heslo.
4. Smažte účet.

Pozn.: po smazání účtu již nebudete moci používat funkce Classe 300 Wi-fi. Abyste je mohli opět používat, budete muset provést novou [registraci](#).

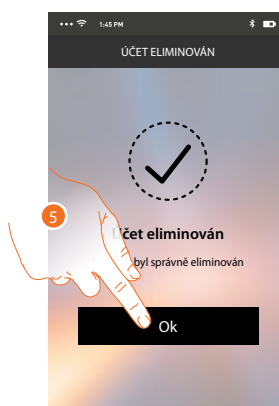

5. Dotykem proceduru ukončíte

Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka

Classe 300 Wi-fi

Instalační příručka

KONTAKT:

Legrand s.r.o.

Sokolovská 100/94

180 00 Praha 8

tel.: 246 007 668

technická podpora:

tel.: 246 007 607

e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz



návody a katalogové listy: www.legrand.cz/vstupni-systemy