


PODSTAVEC BETONOVÝ

Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
PB 9	9	1	V535
PB 19	19	1	V545

Použití: PB 9 – K upevnění izolační tyče nebo jímací tyče ≤ 2 m na ploché pevné střeše.
Pro upevnění jímací tyče délky 2 m doporučujeme jímací tyč v provedení JR 18/10 (18/10t) AlMgSi.
PB 19 – K upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše.
Pro upevnění jímací tyče délky 3 m doporučujeme jímací tyč v provedení JR 18/10 (18/10t) AlMgSi.
Upevňovací systém umožňuje u PB 19 vyrovnaní tyčí do svislé polohy na plochách se sklonem do 5°.
K podstavci PB 9 se používá Podl. PB 12 a k podstavci PB 19 se používá Podl. PB 20.

Materiál: Vibrolitý beton, žárově pozinkovaná ocel.





Poznámka: Betonové podstavce PB 9 a PB 19 nejsou použitelné se stojany SJm, ani SJv. Pro stojany SJm a SJv je nutno použít betonové podstavce PB 12, PB 20, PB 12s a PB 20s.

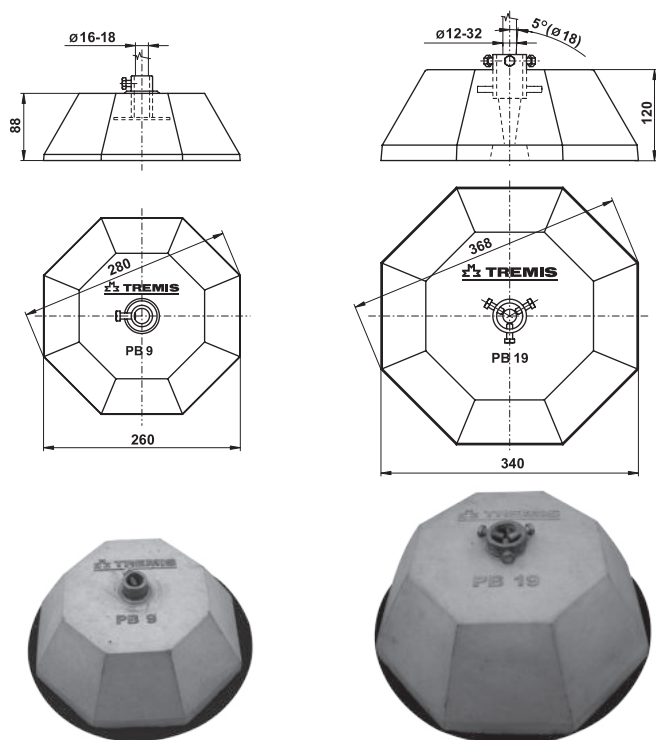

PB 12
+ Klínek 18 N - PB 12
pro tyč o $\varnothing 18$ mm

PB 20
+ Klínek N - PB 20
pro tyč o $\varnothing 18$ mm

PB 20
+ 2x Klínek N - PB 20
pro tyč o $\varnothing 16$ mm

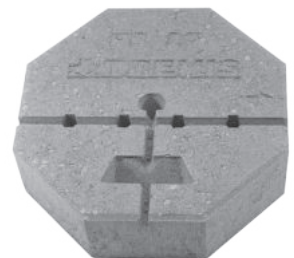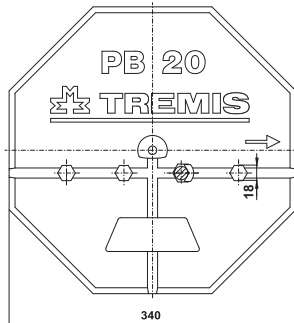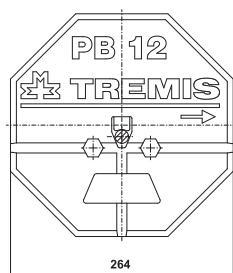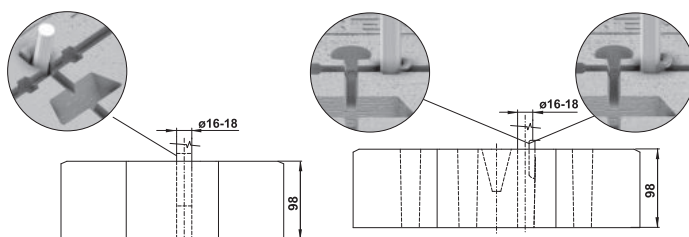

Klínek 18 N - PB 12
Klínek 16 N - PB 12

Klínek N - PB 20

Na klínek je vyražen
průměr tyče, ke
které je určen.

PODSTAVEC BETONOVÝ + KLÍNEK

Provedení	Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Beton	PB 12	12	75	V527
	PB 20	20	40	V522
Nerez	Klínek 18 N - PB 12	0,032	75	V525
	Klínek 16 N - PB 12	0,036	75	V524
	Klínek N - PB 20	0,012	40	V520

Použití: K upevnění jímací nebo izolační tyče ($\varnothing 18$ a $\varnothing 16$ mm) na ploché pevné střeše. Výhodou betonového podstavce s klínkem je rychlost montáže na střeše. Betonový podstavec i klínek se prodávají samostatně.

U **PB 12** se jímací, nebo izolační tyč s klínkem zasune do středového otvoru v betonovém podstavci viz obrázek.

Pro uchycení jímací tyče o $\varnothing 18$ mm je nutno použít

Klínek 18 N - PB 12. Pro uchycení tyče o $\varnothing 16$ mm je nutno použít **Klínek 16 N - PB 12**.

U **PB 20** se jímací, nebo izolační tyč s klínkem zasune do jednoho z vnitřních šestihranných otvorů viz obrázek.

Pro správné upnutí tyčí o $\varnothing 16$ mm do betonového podstavce PB 20 je nutné použít dva **Klínek N - PB 20** zasunuté na sebe.

U tyčí o $\varnothing 18$ mm se používá jeden **Klínek N - PB 20**.

Po zasunutí klínku (případně dvou klínků u PB 20 s $\varnothing 16$)

s tyčí do příslušného otvoru v podstavci dojde úderem kladiva na klínek k pevnému spojení jímací tyče s podstavcem.

V případě potřeby lze tyto podstavce skládat a spojovat na sebe pomocí SST 2 (případně SST 2 N).

Hlavní možné varianty skládání betonových podstavců jsou uvedeny v katalogu na str. č. 42.

Objednací kódy všech potřebných výrobků pro montáž jednotlivých sestav betonových podstavců udává Tabulka 1 na str. č. 42.

Doporučené kombinace jímacích tyčí a stojanů s betonovými podstavci udává Tabulka 3 na str. č. 49.

Materiál: Vibrolisovaný beton + Nerezový klínek.