



Pokyny k připojení a konfiguraci mezi Fast DC nabíječkou a EMS1000 PRO

Verze 0.0

www.solaxpower.com


POZOR!

- Všechny komunikační porty jsou standardní RJ45 porty s datovými rychlostmi 10 / 100 / 1000 Mbps adaptivní. Připravte si komunikační kabely (doporučují se síťové kabely CAT5e) podle potřeby předem.

2.2 Metody připojení

Připojte rychlou DC nabíječku a EMS následovně:

- Připojte **LAN1** nebo **LAN2** port TCU boxu v Fast DC Charger k LAN portu routeru. (Když jsou v systému dvě nebo více nabíječek, připojte je k LAN portu routeru stejným způsobem.)
- Připojte **NET4** port EMS k LAN portu routeru.
- Připojte WAN port routeru k externí síti.

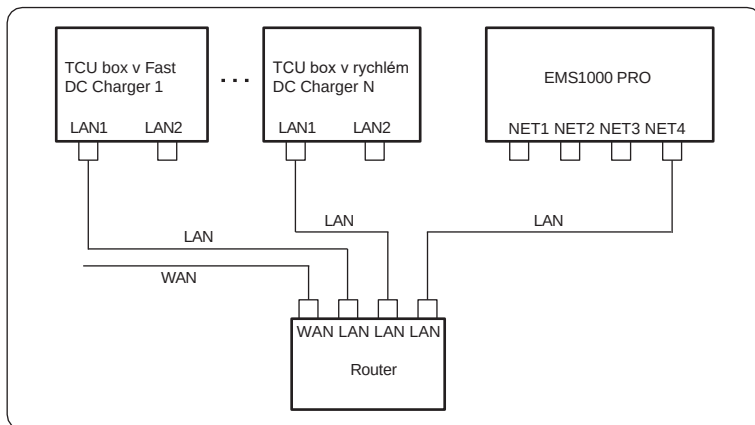

Obrázek 2-3 Kabelové připojení (příklad)

POZOR!

- Pro zajištění efektivního připojení se prosím ujistěte, že EMS a Fast DC Charger jsou ve stejné lokální síti a je nejlepší, aby se připojili na LAN porty stejného routeru.
- Pokud se Fast DC Charger připojí přes WiFi, je také nutné zajistit, aby byl ve stejné místní síti EMS.

3 Konfigurace

3.1 Konfigurace na EMS


Krok 1: Připojte počítač k **NET3** portu EMS pomocí síťového kabelu, nebo počítač připojte k EMS hotspotu s názvem **WiFi_SN** a poté přejděte na definovanou IP adresu podle režimu připojení.

- » Pro kabelové připojení: 192.168.14.10
- » Pro připojení k hotspotům: 192.168.10.10

Krok 2:


Na přihlašovací stránce vyberte jazyk, zadejte uživatelské jméno a heslo a poté klikněte na **Přihlásit** se.

(Výchozí uživatelské jméno: user; Výchozí heslo: 123456.)

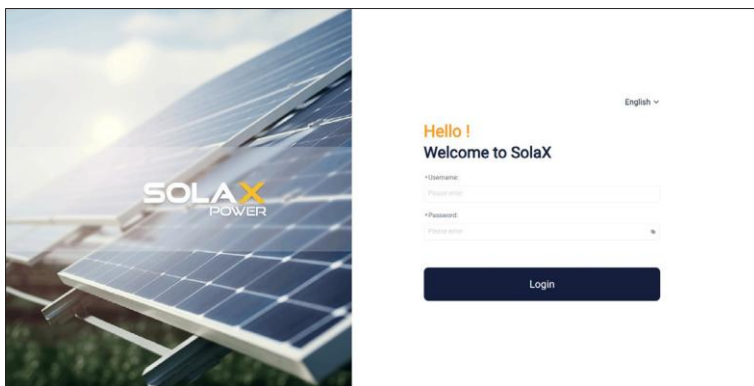

Obrázek 3-1 Přihlašovací stránka

Krok 3: Klikněte na **Přehled systému** > **EMS PRO** na domovské stránce, poté zkontrolujte a zaznamenejte IP adresu **portu** NET4.

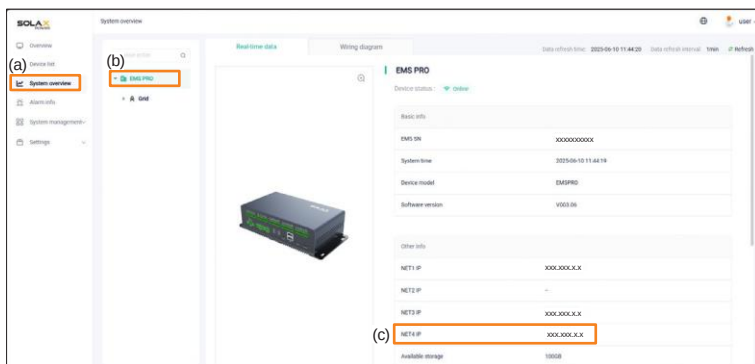

Obrázek 3-2 Zkontrolujte IP adresu

POZOR!

- Pro více informací o nastavení EMS se prosím podívejte do *uživatelské příručky EMS1000 PRO*.

3.2 Konfigurace na nabíječce

POZOR!


- Konfigurace by měla probíhat v klidovém režimu nabíječky.

Krok 1: Klepněte na ikonu v pravém horním rohu obrazovky, jak je zobrazeno.



Obrázek 3-3 Klepněte na ikonu


Krok 2: Zadejte heslo (výchozí: 123456) pro přihlášení.

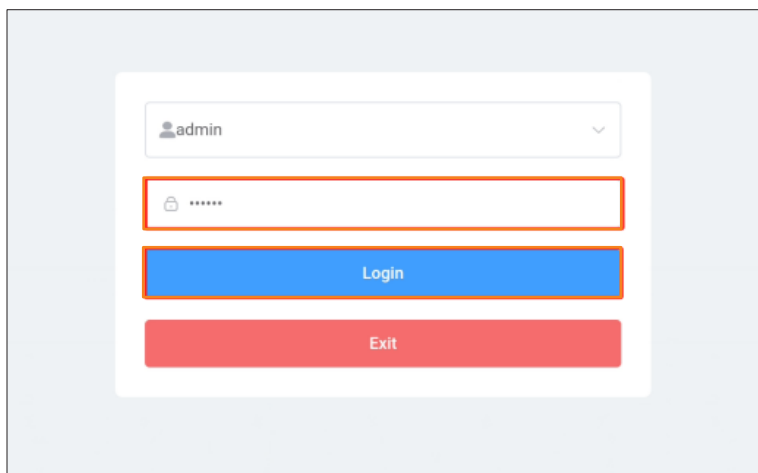

The image shows a login interface within a light gray container. At the top, there is a white dropdown menu with a user icon and the text 'admin'. Below this is a password input field with a lock icon and six asterisks, highlighted with an orange border. Underneath the password field is a blue button with the text 'Login', also highlighted with an orange border. At the bottom is a red button with the text 'Exit'.

Obrázek 3-4 Přihlášení

Krok 3: Klepněte na **Jiné** pro vstup do stránky další úrovně.

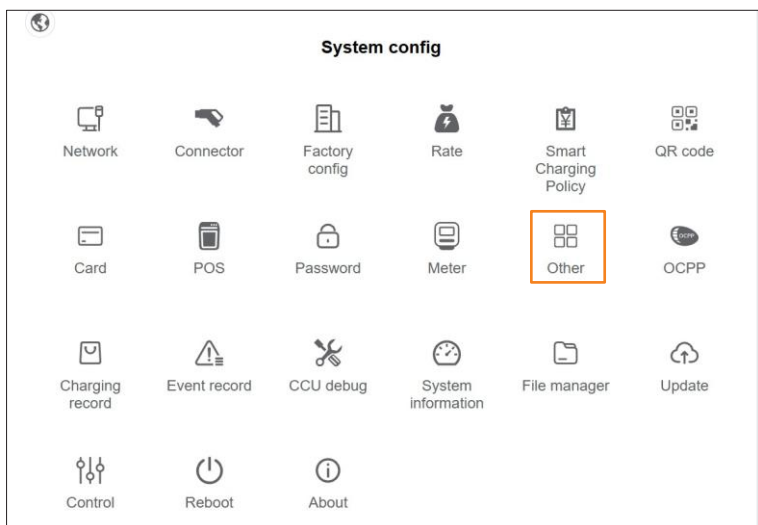

Obrázek 3-5 Tap Other

Krok 4: Vyplňte nastavení **EMS** na stránce následovně, poté klepněte na ikonu v pravém horním rohu pro potvrzení.

- » Typ: Vybrat **Samostatné**.
- » IP: Zadejte IP adresu zaznamenanou na stránce EMS, jak je popsáno výše.
- » Port: Zadejte "5050".
- » Protokol: Zadejte "0".
- » Offline výkon: Zadejte hodnotu. Když je Fast DC nabíječka odpojena z EMS provozní výkon omezí na nastavenou hodnotu.
- » Zastavte SOC: Nechte si to jako výchozí pravidlo.

Obrázek 3-6 Dokončit a potvrdit nastavení

Krok 5: Restartujte nabíječku, abyste provedli konfiguraci.