Spínač s možností stmívání
0 648 91A - 0 677 21A - 0 677 71A - 0 777 01LA

Pro správnou funkci přístroje je nutné nejdříve instalovat startovací kit Valena Life with Netatmo nebo jinou komunikační bránu, např. EMDX³.

Obsah balení

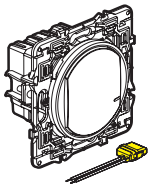

Spínač (s možností stmívání) + kompenzátor



Ochranný kryt

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

Technické parametry

V továrním nastavení (ON/OFF) ovládá spínač následující zátěže:

			(*) LED	
+ 45°C + 5°C 50/60 Hz	2 x 1,5 mm² 1 x 2,5 mm²			
240 V~	Max.	125 W	125 VA	125 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA
110 V~	Max.	75 W	75 VA	75 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA

(*) nebo max. 10 LED žárovek. Pro kvalitní osvětlení doporučujeme použít světelné zdroje stejného typu.

Přístroj není kompatibilní s feromagnetickými transformátory.
Hrozí zničení přístroje.

Pokud přístroj pracuje v módu «stmívač» (lze aktivovat v mobilní aplikaci) používejte pouze stmívatelné žárovky doporučené výrobcem, uvedené v katalogu Legrand Smart Home.

DIMMABLE

LE10062AC

Kompenzátor obj. č. 040149 je nutné systematicky používat pro zabránění blikání a «ghost» efektu při vypnutí zátěže.

110-240 V~	50/60 Hz	11 mA max.	- 5° C ⟶ + 55° C

Pouze jeden kompenzátor na obvod/zátěž

Než začnete: upozornění na kabeláž

Pokud chcete instalovat ovládání světla ze dvou nebo více míst (spínač č.6) nebo spínané zásuvky, čtěte následující upozornění:

Pro ovládání světla ze dvou nebo více míst použijte pouze následující přístroje:

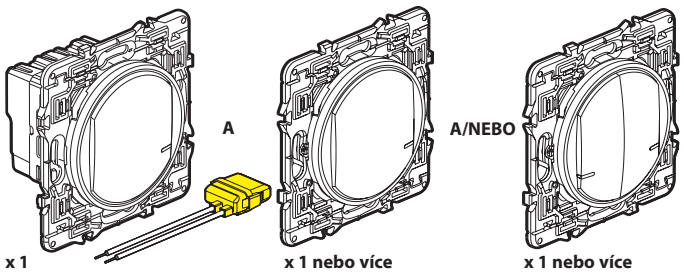

Spínač bez «N» vodiče (s možností stmívání) + kompenzátor

Bezdrátové spínače pro všechny další místa ze kterých chceme světlo spínat (nejsou součástí dodávky)

Nikdy nepoužívejte: dva drátové spínače (s možností stmívání) pro ovládání stejného světla tzn. pro náhradu funkce klasického spínače č.6 (schodišťového) a 7 (křížového).

1 Důležitá bezpečnostní opatření

1

OFF

Vypněte hlavní jistič

2

Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

② Instalujte drátový spínač (s možností stmívání)

1

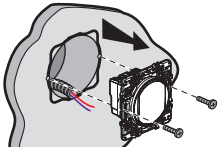

Vyjměte a odpojte stávající spínač

3

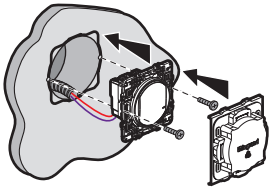

2 Připojte vodiče na spínač

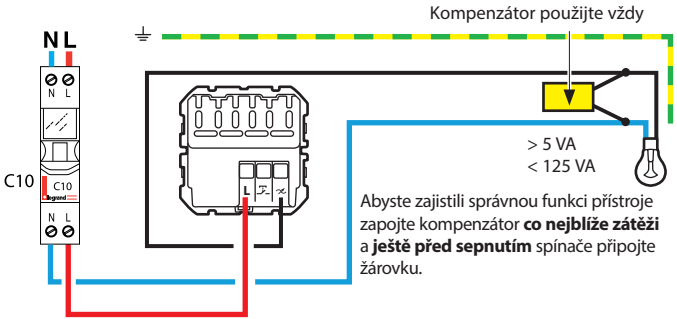

N (nulový) = modrý
L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
⏚ (ochranný či zemnící) = zelenožlutý

⚠

Drátový spínač (s možností stmívání) pracuje se standardními nebo stmívatelnými žárovkami včetně LED s celkovým příkonem min. 5 W. V případě stmívání použijte vždy klasické nebo doporučené LED stmívatelné žárovky viz katalog Legrand Smart Home.

DIMMABLE

Původní kabeláž

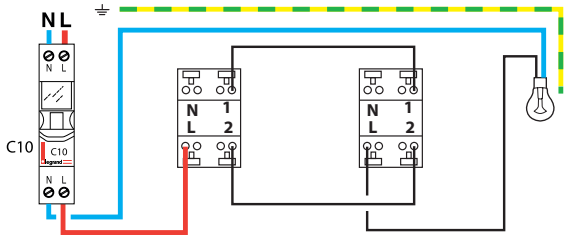

Náhrada spínačů č.6 (schodišťová funkce) drátovým (spínač/stmívač) a bezdrátovým spínačem.

Bezdrátový spínač a drátový spínač/stmívač

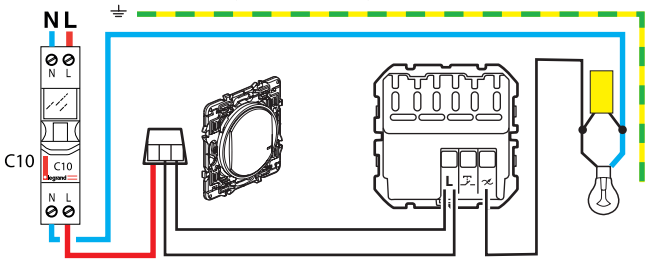

Použijte svorku pro spojení napájecího vodiče a vodičů které propojovali oba původní spínače. Izolujte případný vodič «N».

Náhrada spínačů č.6 (schodišťová funkce) drátovým spínačem/stmívačem a klasickým tlačítkem.

Klasické nepodsvětlené tlačítko + drátový spínač/stmívač

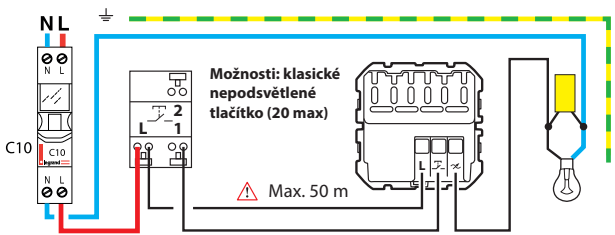

Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtěte pokyny:

-v aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)

-případně v návodech na www.legrand.cz

www.legrand.cz

Legrand - technická podpora tel.:246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

⚠ Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com